Instruction
Manual

DYNASERV

ダイレクト･ドライブモータ〈ダイナサーブ〉
インテリジェントドライバ〈DrvGⅢ〉
取扱説明書

IM 71M01D03-01

YOKOGAWA
横河電機株式会社

IM 71M01D03-01
11th Edition:2008.02.29

資料番号：IM 71M01D03-01

2006年08月／10版　改訂箇所

i,v 文字修正
iii,v 注意内容追加
2-6 注意事項(i)温度訂正、(iii)Arms訂正、文字修正
3-2,3-22 モータフィルタの部品番号更新
3-2 ヒューズ情報を追加
3-12,3-13 図内の表記変更
3-17 DI/DO接点仕様の接点入力の表　動作電圧を訂正
3-17,3-18 電圧の表記を訂正
4-2 データサムエラー関連の注意事項を追加

2008年02月／11版　改訂箇所

連絡先　部署名変更
ii 注意内容追加
3-2,3-22 モータフィルタの部品番号更新
3-6 回生抵抗端子コネクタの図追加
3-17 DI/DO設定仕様の接点入力の表　動作電圧誤記訂正
3-22,25 MECHATROKINK-Ⅱインターフェース追加

著作者　横河電機株式会社
アドバンスト・ステージ事業部 営業部

発行者　横河電機株式会社
〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

＜お問い合わせ、その他当社宛のご連絡はこちらにお願いします＞
■ アドバンスト・ステージ事業部　営業部　〒180-8750
東京都武蔵野市中町2-9-32
TEL:0422-52-1283　FAX:0422-52-1284

■ ＤＤＭ営業Gr.　（関西）　〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1-23-101　大同生命江坂ビル9F
TEL:06-6368-7051　FAX:06-6368-7055

■ ＤＤＭ営業Gr.　（九州）　〒812-0037
福岡県福岡市博多区御供所町3-21　大博通りビジネスセンター7F
TEL:092-262-0838　FAX:092-272-2321

URL:　http://www.yokogawa.co.jp/ddm/

目 次

◆ はじめに i
◆ 表記上の約束について i
◆ 注意 ii
1. 製品の確認 1-1
2. 設置（取り付け、移送、保管の注意） 2-1
2.1 モータの取り付け 2-1
2.2 ドライバの取り付け 2-3
2.3 適合規格 2-6
3. 配線 3-1
3.1 接続全体図 3-1
3.1.1 接続図 3-1
3.1.2 サーキットプロテクタ 3-2
3.1.3 推奨部品一覧 3-2
3.1.4 ケーブル仕様一覧 3-3
3.2 主電源・制御電源端子 〈TB1〉 3-4
3.3 モータ端子・保護接地 〈TB2〉 3-5
3.4 回生抵抗端子 〈TB3〉 3-6
3.5 センサ端子 〈TB4〉 3-7
3.6 シリアルインタフェースコネクタ 〈CN1〉 3-9
3.7 エンコーダ・レゾルバコネクタ 〈CN2〉 3-11
3.8 アナログモニタコネクタ 〈CN3〉 3-14
3.9 コントローラインタフェースコネクタ 〈CN4〉 3-15
3.9.1 パルス列指令（アナログ指令）インタフェース 3-15
3.9.2 MECHATROLINK-Ⅱインタフェース 3-22
3.10 ノイズ対策と設置条件 3-24
4. 保守点検 4-1
4.1 日常点検 4-1
4.2 ユーザーデータのバックアップ・レストア 4-2
4.3 ユーザーデータの初期化（オールリセット） 4-2
◆ DYNASERV保証書
◆ DYNASERV引取り交換依頼書

◆ はじめに

■ 本書の概要

本書はDDサーボモータ ダイナサーブについて説明しています。ご使用にあたっては本書を十分にご参照ください。

■ 商標

・Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
・Adobe、Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
・Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。
・その他、本文中に使われている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

■ 著作権

本書の著作権は当社に帰属します。
コピー、第三者への譲渡、販売、領布することを禁止します。

■ 戦略物資注意書

外国為替および外国貿易管理法による規制対象品を日本国外に持ち出す際には日本政府の許可が必要です。

◆ 表記上の約束について

■ シンボルマークについて

本書は説明する内容により、以下のようなシンボルマークを使用しています。

危険 …感電事故など、取扱者の生命や身体に危険が及ぶおそれがある場合に、その危険を避けるための注意事項を記述してあります。

警告 …ソフトウエアやハードウエアを損傷したり、システムトラブルになるおそれがある場合に、注意すべきことがらを記述してあります。

注意 …操作や機能を知る上で、注意すべきことがらを記述してあります。

補足 …説明を補足するためのことがらを記述してあります。

参照 …参照すべき項目やページなどを記述してあります。

All Rights Reserved Copyright ©2003, Yokogawa Electric Corporation

◆ 注　　意

■ 本書に対する注意

- 本書は、最終ユーザまでお届けいただきますようお願いいたします。
- 本製品の操作は、本書をよく読んで内容を理解した後に行ってください。
- 本書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客様の特定目的に適合することを保証するものではありません。
- 本書の内容の一部または全部を、無断で転載、複製することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容について、もしご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたら、当社営業部、またはお買い求めの代理店まで、ご連絡ください。

■ 本製品の保護、安全および改造に関する注意

- 当該製品および当該製品を使用するシステムの保護・安全のため、当該製品を取り扱う際は、本書の安全に関する指示事項その他の注意事項に従ってください。
- 本書の指示事項に反する扱いをされた場合には、安全のための保護が損なわれれることがあり、この場合、当社は一切、製品の品質・性能・機能および安全性を保証いたしません。
- 当該製品および当該製品を使用するシステムに対する保護・安全回路を設置する場合は、当該製品外部に別途用意するようお願いいたします。当該製品の内部に改造、付加することはご遠慮ください。
- 当該製品の部品や消耗品を交換する場合は、必ず当社の指定品を使用してください。
- 当該製品は原子力および放射線関連機器、鉄道施設、航空機器、舶用機器、航空施設、医療機器などの人身に直接かかわるような状況下で使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。人身に直接かかわる安全性を要求されるシステムに適用する場合には、お客様の責任において、当該製品以外の機器・装置を持って人身に対する安全性を確保するシステムの構築をお願いいたします。
- 当該製品を改造することは固くお断りいたします。

■ 本製品の免責について

- 当社は、保証条項に定める場合を除き、当該製品に関していかなる保証も行いません。
- 当該製品のご使用により、お客様または第三者が損害を被った場合、あるいは当社の予測できない当該製品の欠陥などのため、お客様または第三者が被った損害およびいかなる間接的損害に対しても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

注意

本機器はクラスA製品であり、工業環境用に設計されています。
工業環境以外でのご使用はできません。

■ ダイナサーブ全般に対する注意

- モータ回転部を固定し、固定部を回転させる逆取り付けは絶対にしないでください。
- 消耗品交換等でドライバ側板を外す場合は、必ず電源を切ってから作業を行ってください。内部の高電圧部に触れると危険です。
- モータは高速・高トルクで回転します。負荷を取り付けたときの操作については回転半径を考慮の上、危険防止にご留意ください。
- グランド端子は必ずアースに落してください。
- モータ回転部への負荷取り付けに当たっては、精度維持のためモータ上面との間に1mm以上の隙間を設けてください。
- 中空穴に物を圧入したり力を加えるようなことは絶対にしないでください。中空穴に物体を通す場合は必ず片側1mm以上の隙間を確保してください。DM□□形モータは、中空穴に力が加えられると内部のエンコーダが損傷する原因となります。DR□□形モータの中空穴は鋳造ですので寸法公差を考慮の上、寸法･形状とも、十分に余裕をとってご使用ください。

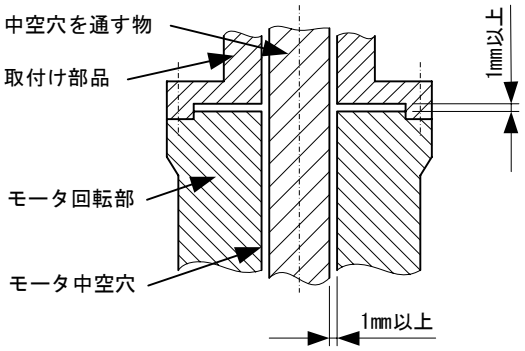

- モータには強い力や衝撃、磁界を加えないでください。特にDR□□形モータは磁気レゾルバが組み込まれていますのでご注意ください。

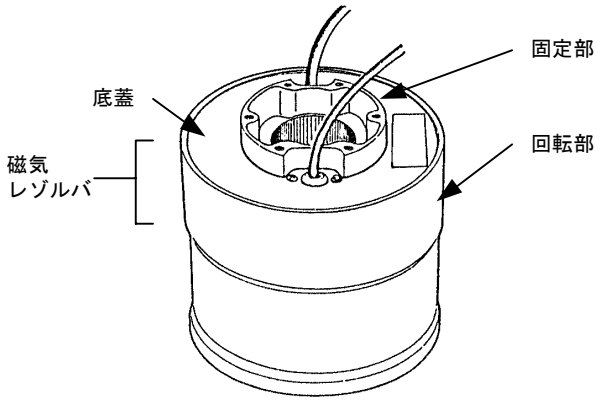

- 負荷の取り付けネジは、モータ部の有効ネジ深さ以上に達することのないようにご注意ください。機種によっては有効ネジ深さ以上にネジが達すると、機能を害する場合があります。
- DrvGIIIドライバのボックス上下に付いているネジ穴を利用する場合は、ネジの先端等がドライバ表面から500W級および2kW級は8mm、4kW級は6mm以上入らないようにしてください。感電、ショート、破損の原因となる場合があります。

- モータを小角度（50° 以下）で揺動回転する場合は、ベアリングの潤滑不足を防ぐため、1万回往復ごとに90° 以上の角度で往復のならし運転を10回程度行ってください。
- モータ表面は磁気を帯びていますので、磁気の影響をうけるものを近付けないでください。
- モータとドライバは防じん、防滴、耐水（油）構造ではありませんので設置環境にご注意ください。
- ドライバはEMC指令および低電圧指令における安全性の観点から、適切な盤内に設置してください。
- モータとドライバの組み合わせは同一機種間に限って互換性があります。すなわち、標準ダイナサーブでは、モータ形名（DM□□-□□□、DR□□-□□□）とドライバ形名（UD□□G3-□□□、UR□□G3-□□□）の□部5桁が同じかつドライブ電流が同じものは、モータとドライバの個体組み合わせを変えて運転することができます。
- DR□□形モータ上面の負荷取り付け面および下面の固定部取り付け面は防錆のためコーティングを施しています。ご使用にあたっては、コーティングを完全に拭き取ってから組み付けてください。コーティングが残っていると、機械的精度を損なうおそれがあります。拭き取りの際に、コーティング剤または拭き取り剤等がモータ内部にしみこまないようにしてください。モータ内部を破損することがあります。

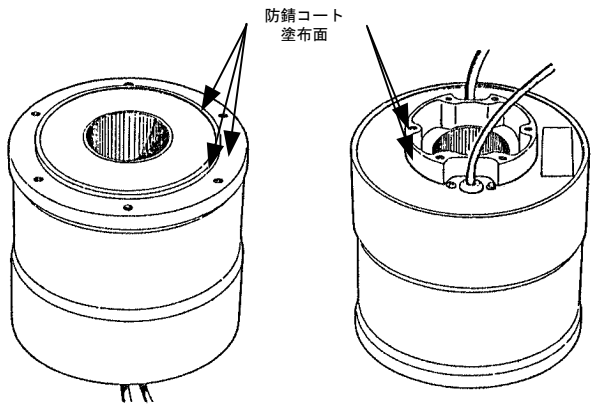

- 製品の運搬、保管、設置にあたって、下図のような形でモータを置かないでください。モータの自重でケーブルを押し潰し、断線するおそれがあります。ケーブル取り出し部を下にしてモータを置く場合は、ケーブルを浮かし破損を防ぐような受台を必ず設けてください。
- 装置内等でケーブルを曲げて設置する場合は、最小曲げ半径を50㎜以上としてください。また、繰り返し屈曲されるような使い方はしないでください。断線、故障の原因となる場合があります。当社で用意しているケーブル、オプションケーブルは有寿命品であり、消耗品です。

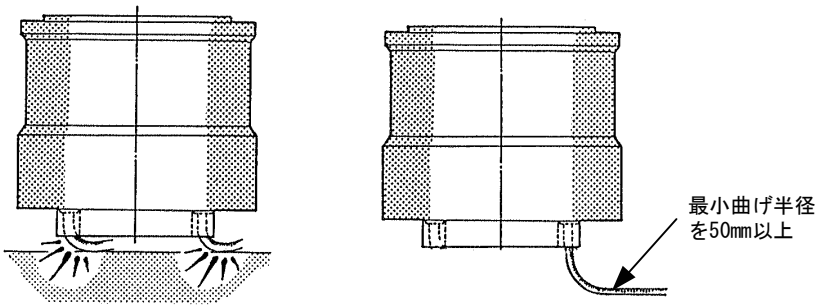

- 耐電圧試験は行なわないでください。回路を破損するおそれがあります。
- モータと負荷を結合する場合、双方の芯出しを十分に行なってください。芯ズレが10μm以上になりますと、モータ内部の軸受けを損傷するおそれがあります。

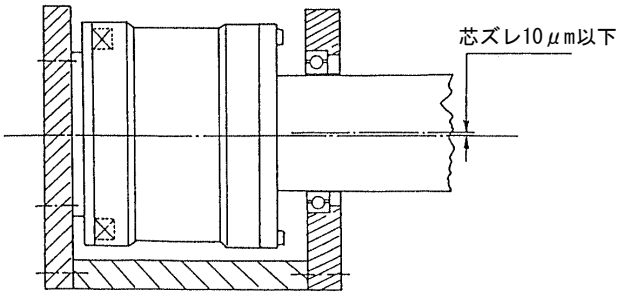

- モータおよびドライバは絶対に分解または改造しないでください。分解または改造した場合、一切の責任を負えません。
- 通電中および電源オフ後7分間はドライバの端子部に触れないでください。感電の恐れがあります。ドライバの回生抵抗端子には高電圧が印加されています。電源を切ってから安全電圧に低下するまで、通常、4kW級および2kW級のもので7分間、500W級のもので4分間必要です。
- ドライバの回生抵抗端子に付いているセパレータは取り外さないでください。誤って回生抵抗を接続しないよう、また、不用意に触れないように、回生抵抗が添付されない機種の回生抵抗端子にセパレータを取り付けてあります。
- UD1B□3-075□- の場合、接続するモータに「xxxHz」と貼付されたシールに書かれた値を、パラメータ 20（ノッチフィルタ１周波数)、パラメータ 22（ノッチフィルタ２周波数)に設定したのち、サーボ調整を開始してください。
- 制御盤または装置の中にケーブル固定部をご用意いただき、ドライバに接続するケーブルを固定し、コネクタに外力がかからないようにしてください。断線、故障の原因になる場合があります。
- 一部の機械設定パラメータは設定後、次の電源投入時に関連するパラメータを変更します。電源再投入時、RDY信号LEDが点灯する前に制御電源断が起きた場合、まれに「10.x データサムエラー」が発生する場合があります。この場合は、ユーザパラメータの初期化の後、予めバックアップしていたユーザデータをレストアしてください。（バックアップ時点での設定値となります）
- オールリセット動作中に制御電源断が起きないようにしてください。オールリセット動作には約５秒必要です。この間制御電源断が起きますとオールリセット動作が正しく行われず、「10.x データサムエラー」が発生する場合があります。この場合は再度、オールリセットを行ってください。
- 支援ツール機能の中には保守機能の様にドライバを自動的に再起動するものがあります。その際の再起動時、RDY信号LEDが点灯する前に制御電源断が起きた場合、まれに「10.x データサムエラー」が発生する場合があります。この場合は、ユーザパラメータの初期化の後、予めバックアップしていたユーザデータをレストアしてください。（バックアップ時点での設定値となります）

1 製品の確認

製品がお手元に届きましたら、ただちに現品をご確認ください。銘板をご覧のうえ、ご注文の品と製品、付属品の種類および数量に相違がないこと、外観検査で異常のないことをご確認ください。

ご注文の製品と相違があるとき、または製品に不適合がある場合は、ただちにご購入の販売店または当社までご連絡ください。

製品、付属品の名称		形状	備考
モータ部		モデルにより形状が異ります	
ドライバ部	ドライバ本体	モデルにより形状が異ります	
	TB1 電源端子用コネクタ (231-204/026-000 WAGO)	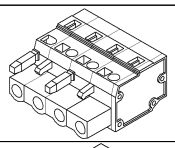	標準付属品 (ドライバ1台に1個)
	TB2 モータ端子用コネクタ (231-203/026-000 WAGO)	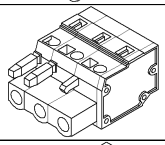	
	TB3 回生端子用コネクタ (231/202/026-000 WAGO)	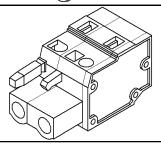	回生抵抗添付機種 (ドライバ1台に1個) 次ページ表参考
	スクリューレス端子台用レバー (231-131 WAGO)		標準付属品 (ドライバ1台に1個)
	TB4 センサ端子用コネクタ (733-106 WAGO)	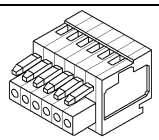	
	回生抵抗		回生抵抗添付機種 (ドライバ1台に1個) 次ページ表参考
	CN2 エンコーダ・レゾルバ用コネクタ (PCR-S20FS、PCR-LS20LA1 本多通信)		付加仕様コードが 「/CN」の物に付属
	CN4 コントローラインタフェース用コネクタ (PCR-S36FS、PCR-LS36LA 本多通信)	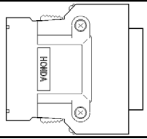	
オプションケーブル類			別売

■ 回生抵抗添付機種一覧

表のモデルに回生抵抗を添付しています。2kW級ドライバは回生抵抗を内蔵していますので、添付されません。

形　名	基本仕様コード	回生抵抗
UD1AG3	-050N-□□A-1□□-N	80W　60Ω
	-050N-□□A-2□□-N	80W　200Ω
UR1AG3	-050N-□□B-1□□-N	80W　60Ω
	-050N-□□B-2□□-N	80W　200Ω
UR1EG3	-030N-□□B-1□□-N	80W　60Ω
	-030N-□□B-2□□-N	80W　200Ω
UR5BG3	-010N-□□B-2□□-N	
UR5CG3	-010N-□□B-2□□-N	
	-015N-□□B-2□□-N	

■ モータの銘板

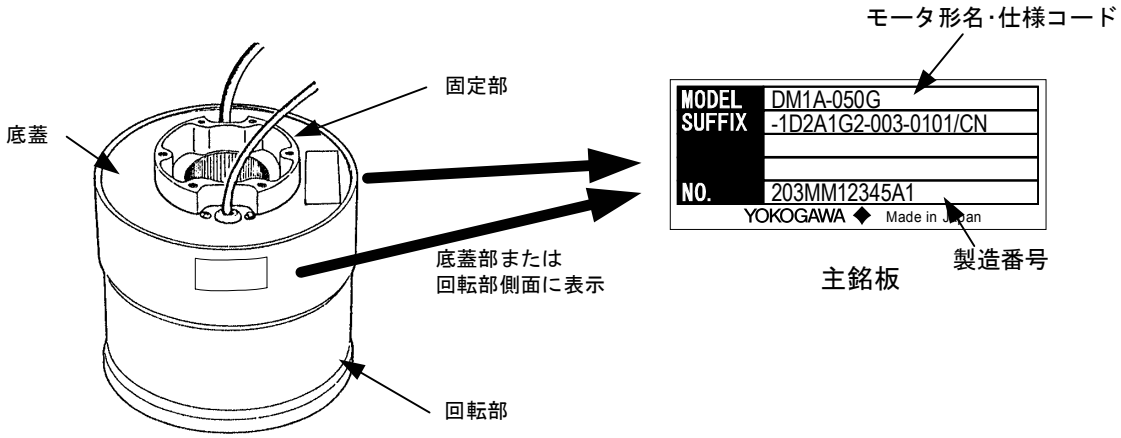

■ ドライバの銘板

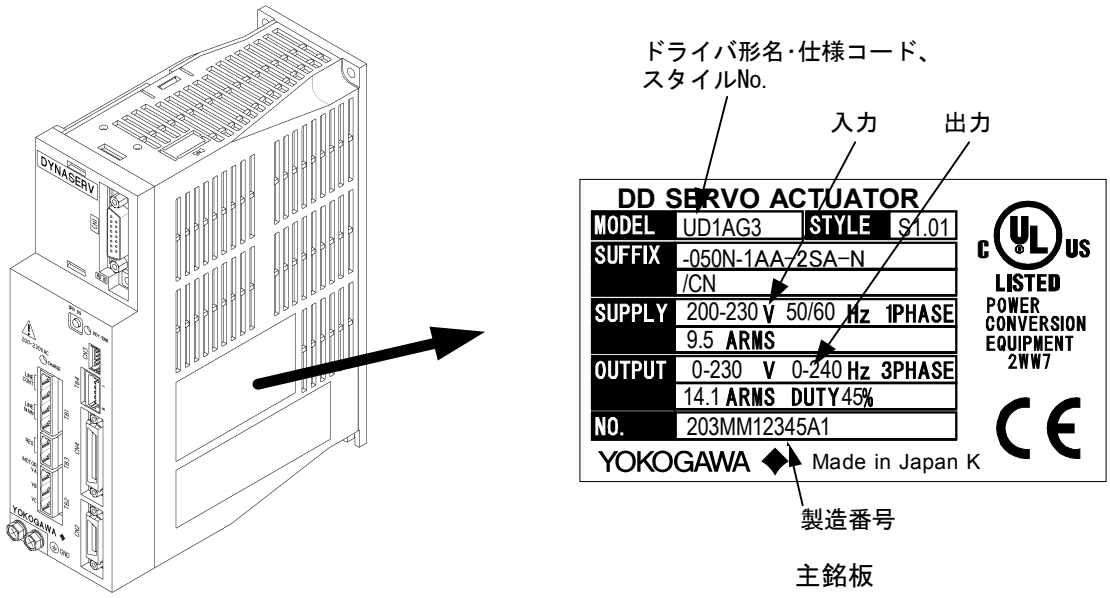

2 設置（取り付け、移送、保管の注意）

2.1 モータの取り付け

モータは水平方向、垂直方向いずれに取り付けても使用することができます。取り付け方法や取り付け場所が不適切だと、モータの寿命を縮めたり、故障の原因となることがあります。以下の事項を守り、正しく取り付けてください。

ダイナサーブは防じん、防滴、耐水（油）構造ではありません。保護が必要な場合にはお客様の判断で、適切に実施され、また用意されるようお願いいたします。

モータの回転部を固定し、固定部を回転させる逆取付は絶対に行わないでください。

■設置場所

モータは通常の屋内での使用を前提としています。

・ほこり、ごみが少なく、通風が良好なところ
・その他、高温多湿・ちり・ほこり・金属粉・腐食性ガス等を含む雰囲気のところは避けてください。

		モータ本体	備考
動作時	温度	0～45℃：標準 0～40℃：CE連続定格	
	湿度	20～85% RH	結露しないこと
保存時	温度	-20～85℃	
	湿度	20～85% RH	結露しないこと
雰囲気		腐食性ガス、ちり、ほこりのないこと 海抜1000m以下（CE設置条件）	

■機械的結合

・負荷は、モータ上面の負荷取り付け面に対してネジで確実に取り付けてください。モータ上端部と負荷の間は1㎜以上の隙間を設け、負荷取り付け面の他では接触、干渉のないようにしてください。接触、干渉があると機械的精度が低下することがあります。
・モータ回転部および固定部の取付ネジの締め付けトルクは最大締め付けトルク表の値以下としてください。過大なトルクで締め付けるとネジ山の破損、モータの故障の原因となります。
・モータ固定台の平面度は0.01㎜以下としてください。モータの精度、性能に影響することがあります。
・取り付けネジにはロックタイト601または相当品による緩み止めを施してください。

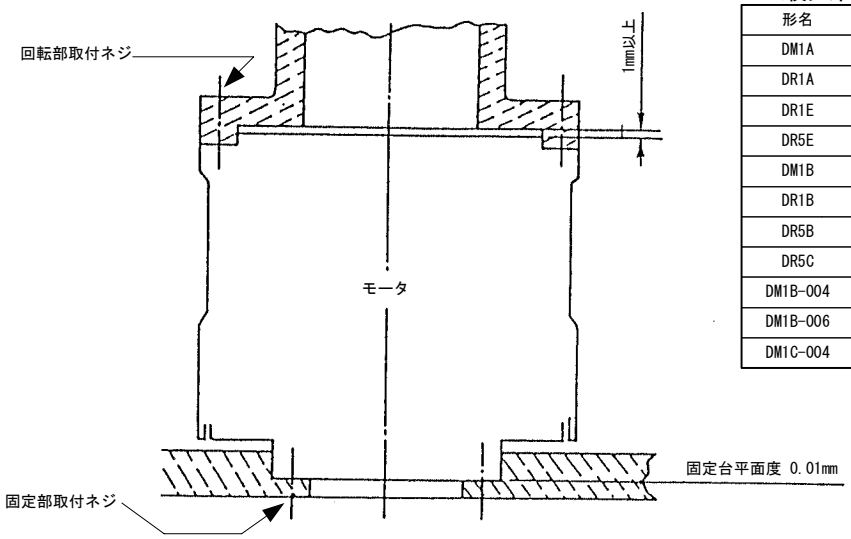

最大締め付けトルク

形名	回転部	固定部
DM1A	21N・m	16N・m
DR1A		21N・m
DR1E		
DR5E		
DM1B	11N・m	11N・m
DR1B		
DR5B		
DR5C	6N・m	11N・m
DM1B-004	2N・m	2N・m
DM1B-006		
DM1C-004		

・中空穴に物体を通す場合は、必ず片側1mm以上の隙間を空け、中空穴内面と物体が接触しないようにしてください。中空穴に物を圧入したり力を加えないでください。精度、機能を損ない、故障の原因となります。
・DR□□モータは上面の負荷取り付け面および下面の固定部に防錆のためのコーティングが施されています。取り付けにあたってはコーティングを石油系または塩素系溶剤で完全にふき取ってください。コーティングが残っていると精度、機能を損なう場合があります。ふき取りに際しては、ケーブルやモータ内部等付加取り付け面と固定部以外にはふき取ったコーティングや溶剤がかからないようにしてください。変形、故障の原因となります。

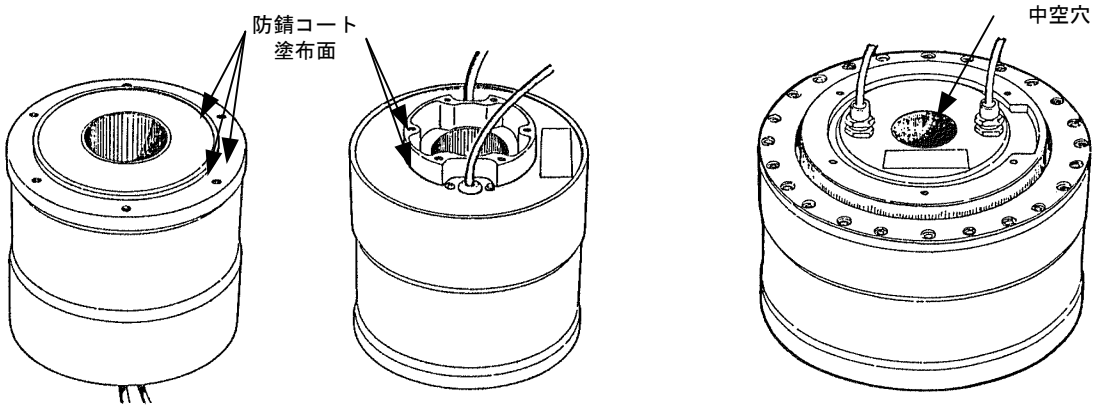

・取付ネジは、モータ側の有効ネジ深さ以上に入らないようにしてください。有効ネジ深さ以上にネジが達すると故障、機能低下の原因となる場合があります。
・モータと負荷の結合は芯出しを十分に行ない、0.01mm以下の精度で取り付けてください。芯出しが不十分だと、異音、振動を発生し、またモータ内部のベアリングを損傷することがあります。

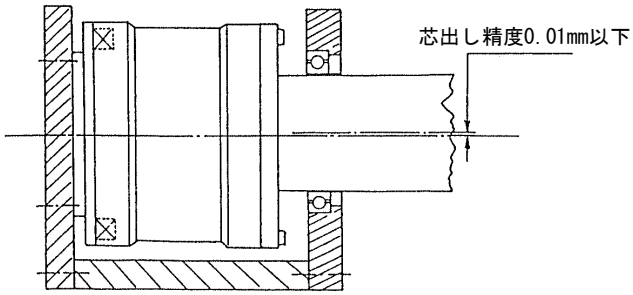

2.2 ドライバの取り付け

■設置場所

・ドライバは必ず制御盤内又は装置内に設置して下さい。
・近くに別の発熱体がある場合、遮蔽カバーなどにより温度上昇を防止して、ドライバ周辺の温度が50℃を越えないようにしてください。
・付近に振動源があるときは、防振材を介してラックに取り付けてください。
・その他、高温多湿･ちり･ほこり･金属粉･腐食性ガス等を含む雰囲気のところは避けてください。

項目		ドライバ環境仕様	備考
動作時	周囲温度	0～50℃	
	周囲湿度	20～90% RH	結露のないこと
保存時	周囲温度	-20～85℃	
	周囲湿度	20～90% RH	結露のないこと
雰囲気		腐食性ガス、ちり、ほこりのないこと 海抜1000m以下(CE設置条件)	

■取り付け方法

ドライバはウォールマウントです。ダイキャスト部にある4カ所の取付穴を使用して、金属製の板に確実に固定してください。
平座金を使う場合は、外径8mm(ISO)のものをご使用ください。

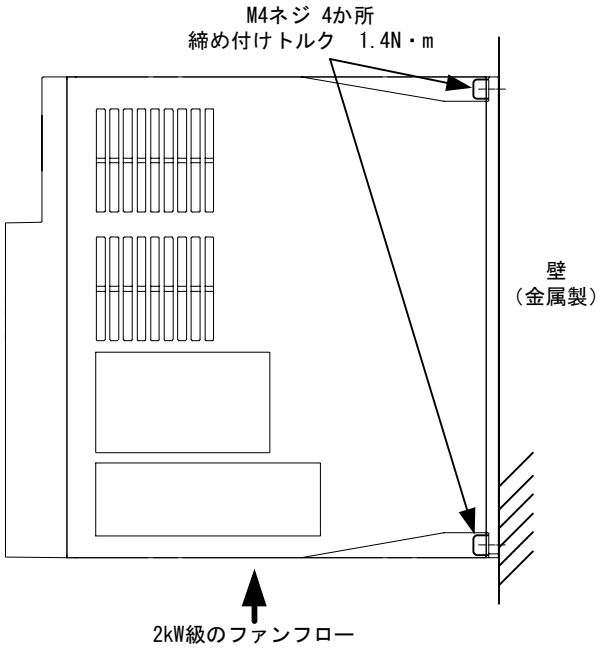

■ノッチフィルタ設定

UD1B□3-075□- の場合、接続するモータに「xxxHz」と貼付されたシールに書かれた値を、パラメータ 20（ノッチフィルタ１周波数)、パラメータ 22（ノッチフィルタ２周波数)に設定したのち、サーボ調整を開始してください。

(1)　2kW級ドライバ

・ドライバは内蔵ファンによる強制空冷方式です。
・フロントパネルを正面にして、上下を揃えて取り付けてください。パネル面を上または下にしたり、上下を逆にした取り付け方、横に倒した取り付け方はしないでください。(下図参照)
・ボックスの上下に50mm以上、左右方向に25mm以上の通気用スペースをとってください。また、ファンの気流を妨げないようにしてください。(下図参照)
・ドライバの自己電力損失は基本仕様コードの「ドライブ電流」が「D」(20A)の場合は110W、「C」(15A)の場合は85Wです。

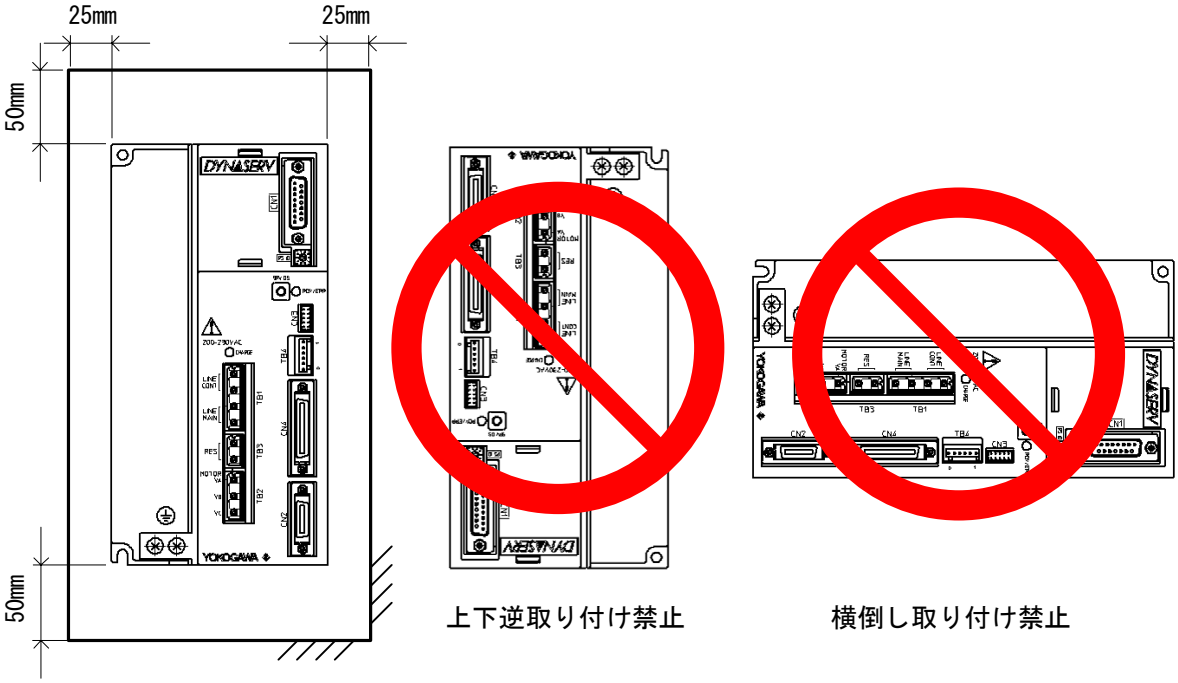

(2)　500W級ドライバ

・ドライバは自然空冷方式です。
・フロントパネルを正面にして、上下を揃えて取り付けてください。パネル面を上または下にしたり、上下を逆にした取り付け方、横に倒した取り付け方はしないでください。（下図参照）
・ボックスの上下方向に50mm以上、左右方向に10mm以上の通気用スペースをとってください。
・ドライバの自己電力損失は30Wです。

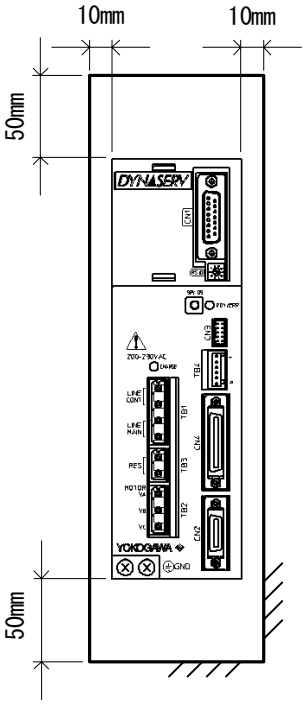

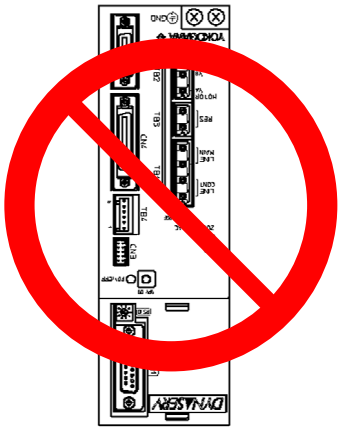

上下逆取り付け禁止

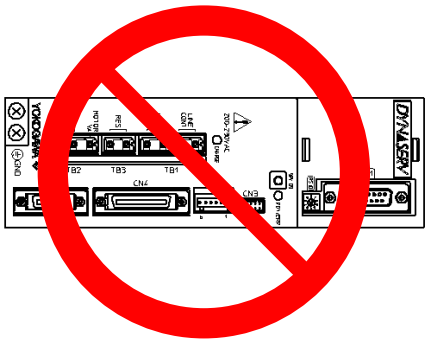

横倒し取り付け禁止

2.3 適合規格

EMC指令については、当社のモータ、ドライバおよびお客様の機器に用いる制御装置、電機部品を含めた機器全体での認証が必要になります。
機器のEMC指令への適合性は、機器に用いる制御装置、部品の構成、配線などにより変わります。機器の適合性、認証はお客様でご確認ください。

■ モータ

・低電圧指令（自己宣言）IEC34-1
・EMC指令（自己宣言）EN55011 class A group 1、EN61800-3

■ ドライバ

・低電圧指令（自己宣言）EN50178
・EMC指令（自己宣言）EN55011 class A group 1、EN61800-3
・UL508C

【UL規格への適合】

ドライバは以下のUL規格認定品です。
適合規格　UL508C　(File No. E238911)

【UL規格認定条件および安全に関する注意事項】

(i) 60/75℃定格の銅線を使用してください。
(ii) 本ドライバは開放型装置です.制御盤に収納して使用してください.壁掛けでは使用できません。
(iii) ドライバは240Vで遮断容量5000Arms,を超えない電源に接続してください。
(iv) 電源とドライバ間の配線は、下記電流定格のListed Class RK1ヒューズを接続してください。

MODEL No.	CLASS RK1 FUSE
ALL 500W Models	5[A]
ALL 2kW Models	15[A]

(v) ドライバの使用周囲温度は最高50℃以内の環境で使用してください。
(vi) 危険 -感電のおそれあり- 内部コンデンサ放電には7分以上かかります。
(vii) 危険 -感電のおそれあり- 作業前に、主電源及び制御電源を共に遮断してください。
(viii) 各機種にはモータ保護機能があります。
(ix) 本ドライバの設置には汚染度２の環境下で使用してください。
(x) 警告 -火傷のおそれあり- 表面は高温になります。

【WARNING】

(i) Use 60/75 degrees Celsius CU wire only.
(ii) Open Type Equipment.
(iii) Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 Arms symmetrical amperes, 240 V maximum.
(iv) Distribution fuse size marking is included in the manual to indicate that the unit shall be connected with a Listed Class RK1 Fuse with the current ratings as shown in the table below :

Model No.	Class RK1 Fuse
All 500 W models	5 [A]
All 2 kW models	15 [A]

(v) Maximum surrounding air temperature 50 degrees Celsius.
(vi) CAUTION -Risk of Electric Shock- Capacitor discharge time is at least 7 min.
(vii) CAUTION -Risk of Electric Shock- More than one disconnect switch may be required to deenergize the equipment before servicing.
(viii) Solid state motor overload protection is provided in each model.
(ix) Install device in pollution degree 2 environment.
(x) WARNING -Hot Surface- Risk of Burn.

3. 配線

3.1 接続全体

3.1.1 接続図

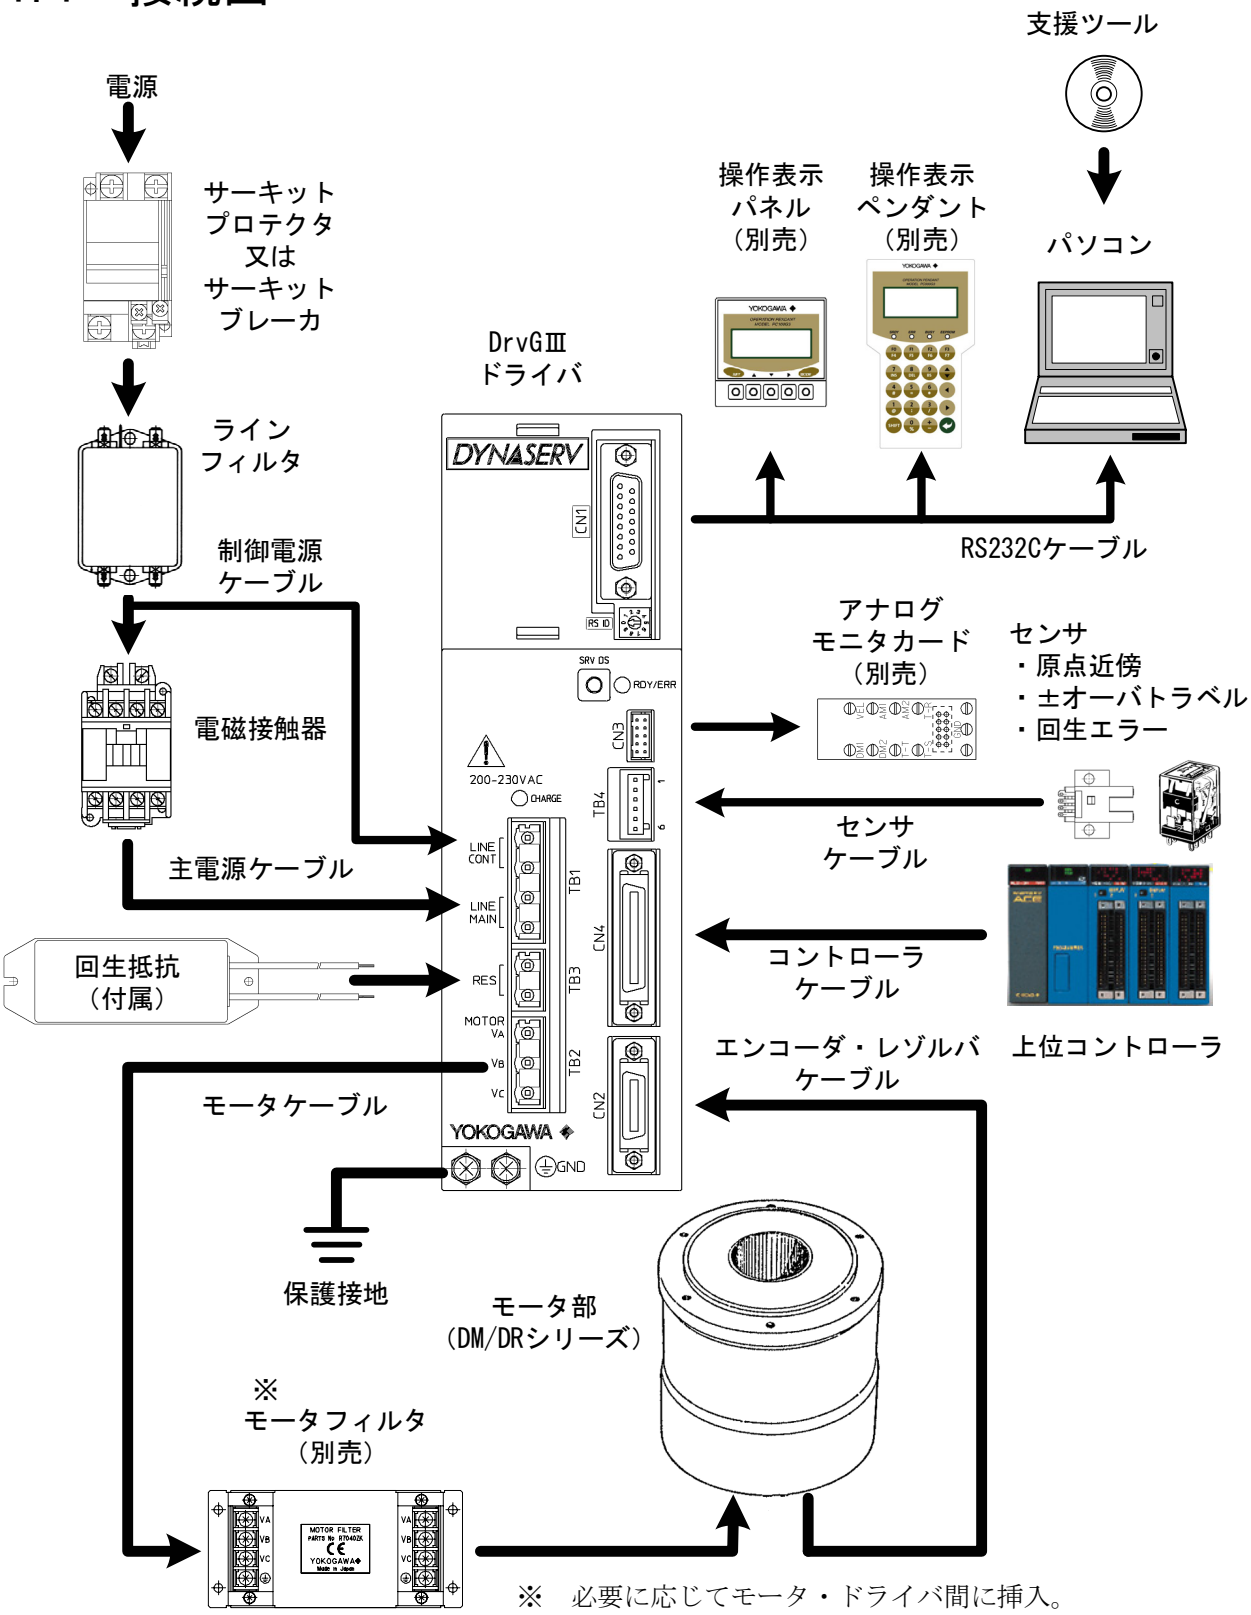

3.1.2 サーキットプロテクタ

ドライバ	サーキットプロテクタ		ヒューズ（注1）
	形 名	仕 様	
500W級	CP32FM/5W （富士電機）	250VAC, 5A	LISTED CLASS RK1 5A
	CP30-BA2P1M5A （三菱電機）	250VAC, 5A	
2kW級	CP32FM/15W （富士電機）	250VAC, 15A	LISTED CLASS RK1 15A
	CP30-BA2P1M15A （三菱電機）	250VAC, 15A	

（注） 1．装置でUL規格を取得する場合は、上記ヒューズを使用してください。

危険

ドライバには地絡保護回路を内蔵していません。より安全なシステムを構成するには、短絡保護兼用の漏電遮断機の設置あるいはサーキットプロテクタと組合わせて地絡保護の漏電遮断機を設置してください。

3.1.3 推奨部品一覧

ドライバ	電磁接触器	ラインフィルタ		モータ フィルタ
		形 名	仕 様	
500W級	SC11AA-M10 （富士電機）	FN2070-6/06 （SCHAFFNER）	単相交流 250V, 6A	R7040ZK （横河電機）
	S-N11 （三菱電機）			
2kW級	SC18AA-M10 （富士電機）	FN2070-10/06 （SCHAFFNER）	単相交流 250V, 10A	
	S-N18 （三菱電機）			

ドライバ	センサー	リレー
500W級 2kW級 共通	EE-SX670 （オムロン）	MY2-D DC24V （オムロン）

（注） 1．複数台のドライバを使用する場合は、合計容量に合ったものを選定ください。
2．モータフィルタは必要に応じて挿入してください。

3.1.4 ケーブル仕様一覧

■ 2kW級ドライバ接続ケーブル

ケーブル	仕 様	電 流
主電源	AWG#14(2.0mm^2)以上、長さ30m以内	20A
制御電源	AWG#20(0.5mm^2)以上、長さ10m以内	1A
モータ	AWG#14(2.0mm^2)以上、長さ30m以内	20A
保護接地	AWG#14(2.0mm^2)以上 （できるだけ太い線を使用してください。） 第3種接地（接地抵抗100Ω以下）	
センサ	AWG#28-20(0.08-0.5mm^2)	
エンコーダ レゾルバ	AWG#24(0.2mm^2)ツイストペア、一括シールド線、 外形φ9mm以下、長さ30m以内	0.1A
コントローラ	AWG#28-20(0.08-0.5mm^2)、一括シールド線、 外形φ14mm以下、長さ3m以内	0.5A
RS232C	専用ケーブル：C1P-ENN-2276-020(2.0m)	

■ 500W級ドライバ接続ケーブル

ケーブル	仕 様	電 流
主電源	AWG#20(0.5mm^2)以上、長さ30m以内	6A
制御電源	AWG#20(0.5mm^2)以上、長さ10m以内	1A
モータ	AWG#20(0.5mm^2)以上、長さ10m以内	6A
保護接地	AWG#14(2.0mm^2)以上 （できるだけ太い線を使用してください。） 第3種接地（接地抵抗100Ω以下）	
センサ	AWG#28-20(0.08-0.5mm^2)	
エンコーダ レゾルバ	AWG#24(0.2mm^2)ツイストペア、一括シールド線、 外形φ9mm以下、長さ10m以内	0.1A
コントローラ	AWG#28-20(0.08-0.5mm^2)、一括シールド線、 外形φ14mm以下、長さ3m以内	0.5A
RS232C	専用ケーブル：C1P-ENN-2276-020(2.0m)	

3.2 主電源・制御電源端子 〈TB1〉

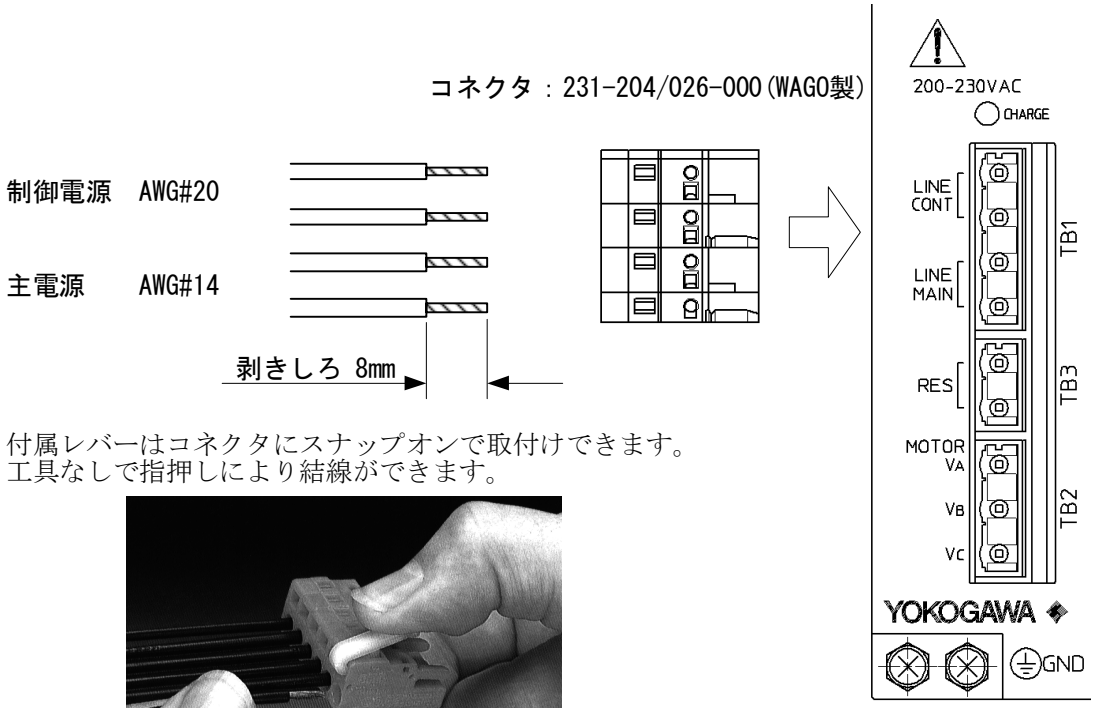

付属レバーはコネクタにスナップオンで取付けできます。
工具なしで指押しにより結線ができます。

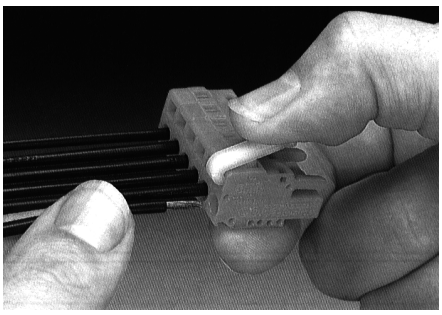

注意

過電圧異常や回生異常時にドライバ焼損事故防止のため、必ず下記の様なシーケンス回路を組んでください。

電源シーケンス回路例

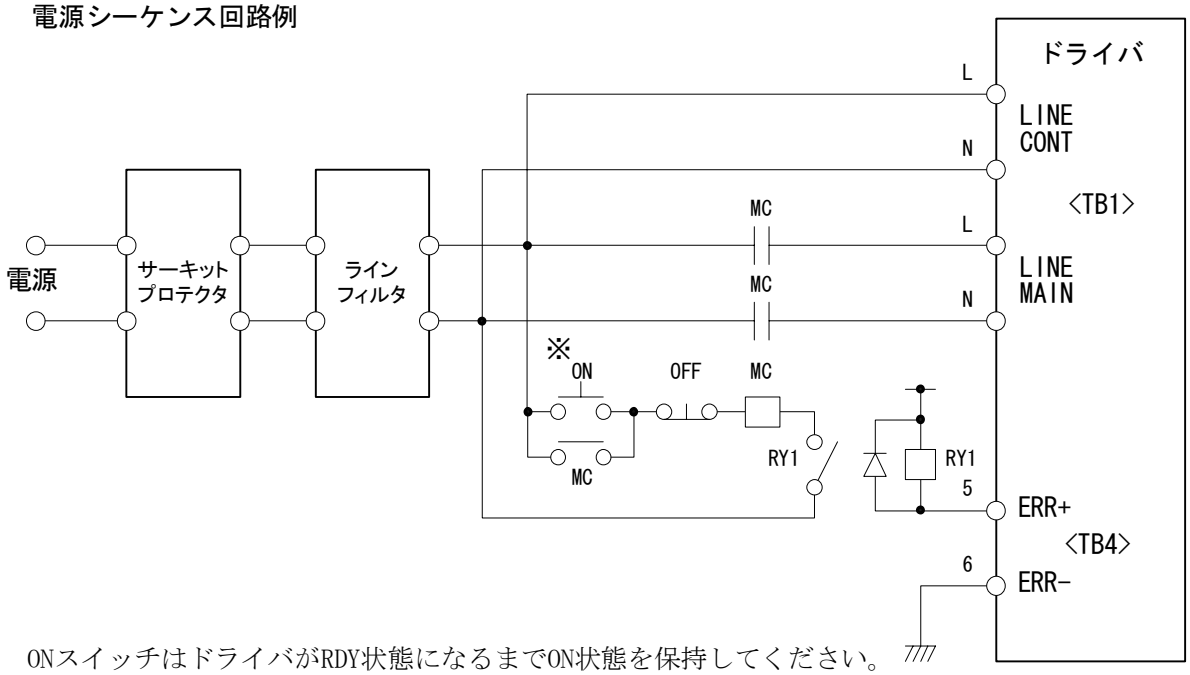

ONスイッチはドライバがRDY状態になるまでON状態を保持してください。

3.3 モータ端子・保護接地 〈TB2〉

弊社モータケーブルはモータGND線にシールドを一括処理しています。モータGND線を保護接地端子に接続する事でシールドがGNDに接続されます。
お客様でケーブルを準備される場合は、シールドを必ず保護接地端子に接続して下さい。接続は1端子に保護接地線とモータGND線を、もう1端子にシールドを別々接続してください。

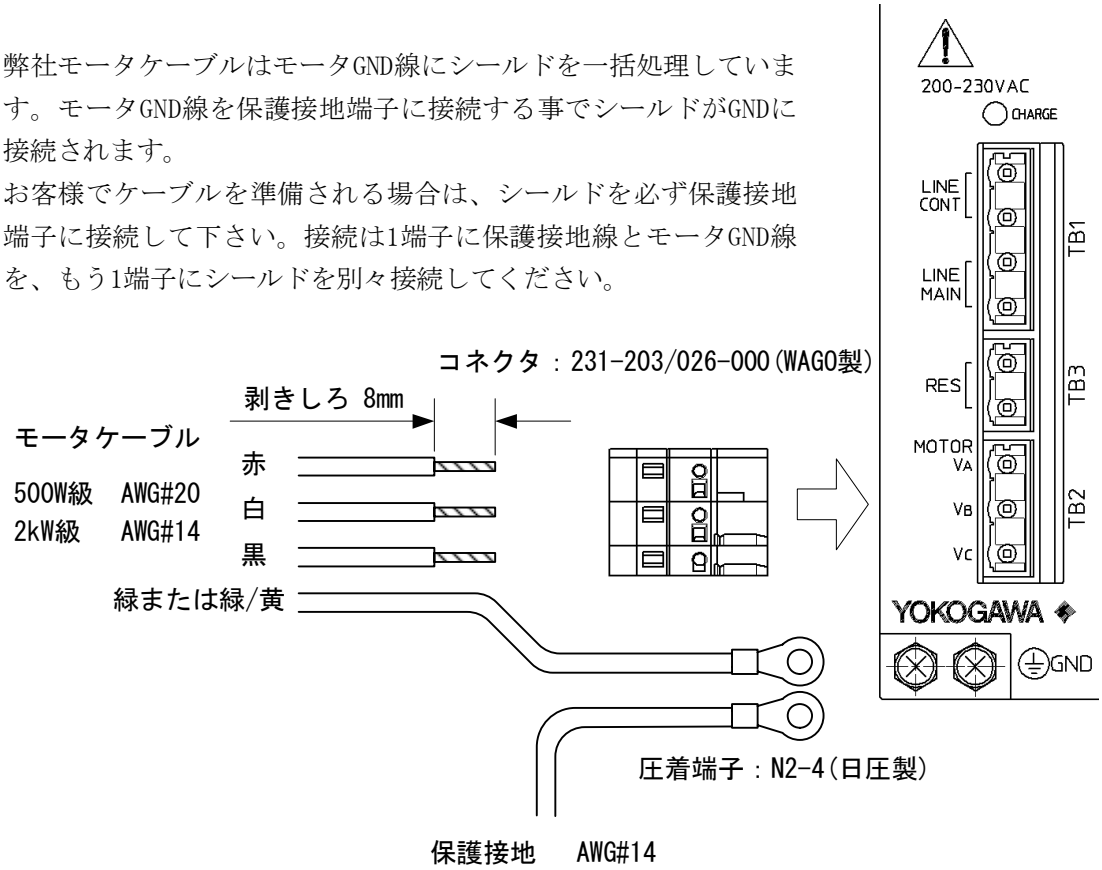

■ ケーブル仕様

ケーブル	仕様	
	500W級	2kW級
モータ	AWG#20(0.5mm²)以上、長さ10m以内	AWG#14(2.0mm²)以上、長さ30m以内
	モータ端末処理コード 「20」（日圧製 N1.25-M4）	モータ端末処理コード 「20」（日圧製 N2-4）
	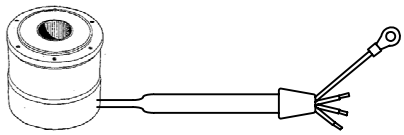	
保護接地	AWG#14(2.0mm²)以上（できるだけ太い線を使用してください。） 第3種接地（接地抵抗100Ω以下） 端子の締め付けトルク：1.2N·m（12kgf·cm）（端子ネジ：M4×0.7）	

危険

感電事故防止のため、必ず保護接地を行なって下さい。また、モータ-ドライバ間のGNDは必ず接続して下さい。

3.4 回生抵抗端子 〈TB3〉

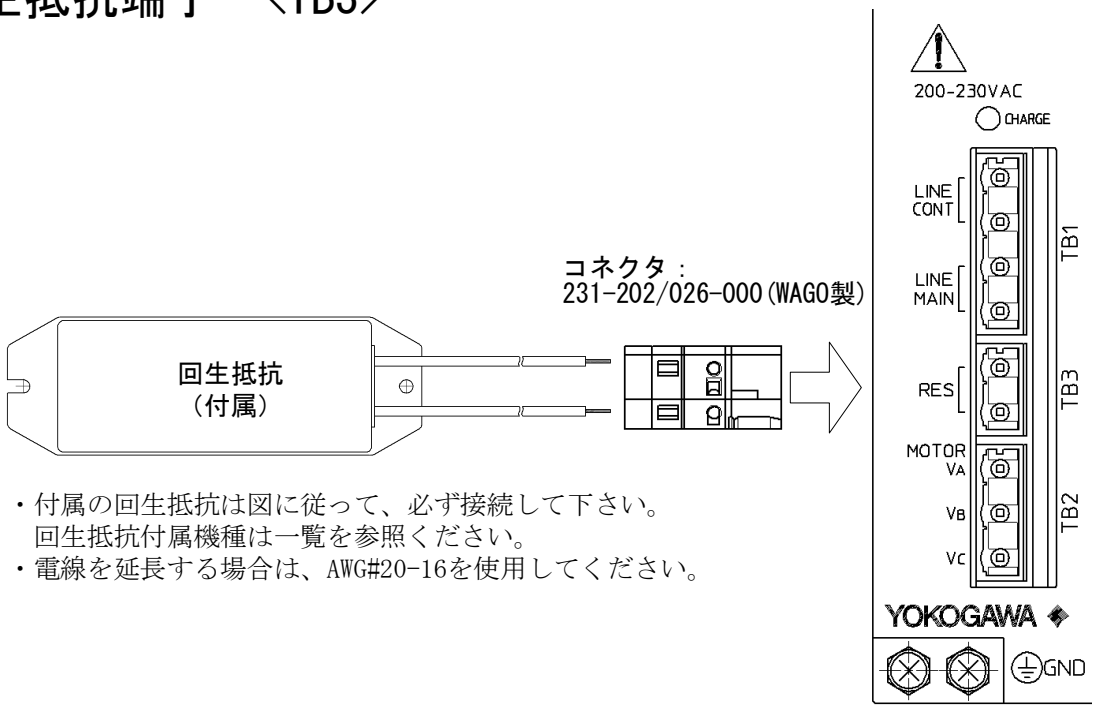

・付属の回生抵抗は図に従って、必ず接続して下さい。
回生抵抗付属機種は一覧を参照ください。
・電線を延長する場合は、AWG#20-16を使用してください。

■ 回生抵抗添付機種一覧

形 名	基本仕様コード	回生抵抗
UD1AG3	-050N-□□A-1□□-N	80W 60Ω
	-050N-□□A-2□□-N	80W 200Ω
UR1AG3	-050N-□□B-1□□-N	80W 60Ω
	-050N-□□B-2□□-N	80W 200Ω
UR1EG3	-030N-□□B-1□□-N	80W 60Ω
	-030N-□□B-2□□-N	80W 200Ω
UR5BG3	-010N-□□B-2□□-N	
UR5CG3	-010N-□□B-2□□-N	
	-015N-□□B-2□□-N	

注意

モータが外力により動かされる場合などには大容量の回生抵抗が必要です。弊社までお問い合わせください。
・2kW級のドライバに大容量の回生抵抗を接続するには、内蔵している回生抵抗の取り外し、および、所定の設定が必要です。
・500W級のドライバで添付の回生抵抗を他の容量の物に換える場合、あるいは、回生抵抗が添付されない機種に回生抵抗を接続する場合には所定の設定が必要です。

危険

ドライバの回生抵抗端子に触れないでください。ドライバの回生抵抗端子にセパレータが付いている場合はセパレータを取り外さないでください。回生抵抗端子には高電圧が印加されています。電源を切ってから安全電圧に低下するまで、通常、2kW級のもので7分間、500W級のもので4分間必要です。

危険

回生抵抗は高温に成ります。火傷防止のため、モータ・ドライバ運転中および運転中止後、充分温度が下がるまでは絶対に回生抵抗に触れないでください。

3.5 センサ端子 〈TB4〉

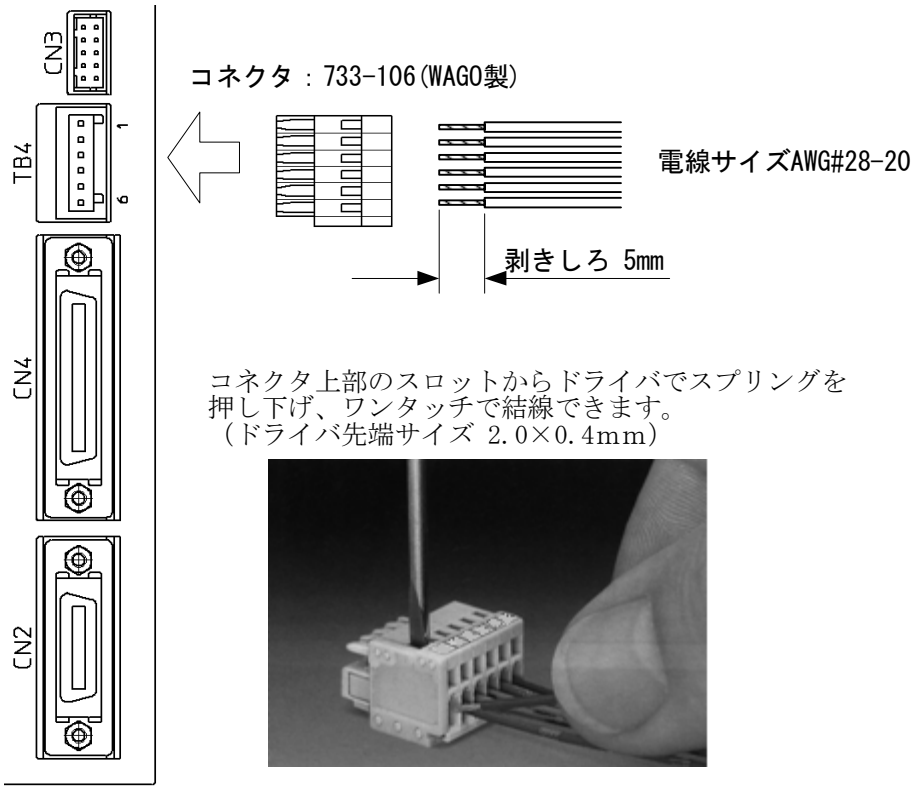

コネクタ上部のスロットからドライバでスプリングを
押し下げ、ワンタッチで結線できます。
（ドライバ先端サイズ 2.0×0.4mm）

ピン番号	信号名	意味
1	COMPO	センサ電源
2	XORG	原点近傍信号入力　B接点
3	XOTD	-オーバトラベル信号入力 B接点
4	XOTU	+オーバトラベル信号入力 B接点
5	ERR+	回生エラー出力 +
6	ERR-	回生エラー出力 -

センサ入力仕様	
定格電圧	12～24VDC　（±10%）
定格入力電流	4.1mA／点（at　12VDC） 8.5mA／点（at　24VDC）
入力インピーダンス	3.0kΩ
動作電圧 （対COMPO間）	オフ時　3.0VDC以下 オン時　9.0VDC以上
許容漏れ電流	1.0mA以下にてオフを保証

回生エラー出力	
最大使用電圧	30VDC
最大出力電流	50mA

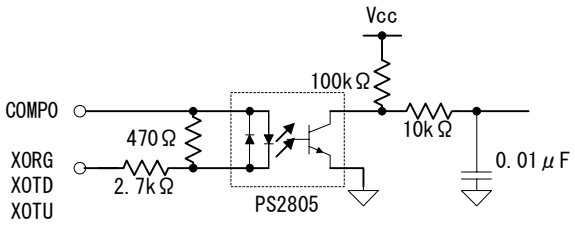

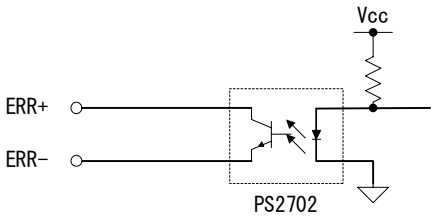

注意

過電圧異常や回生異常時にドライバ焼損事故防止のため、必ず3.2主電源・制御電源端子<TB1>の様なシーケンス回路を組んでください。

センサ接続例(センサ：EE-SX670　オムロン製の場合)

センサ論理はB接点となります。
センサはしゃ光時OFFに設定してください。
上記形式のセンサでは下記結線にてしゃ光時OFFとなります。

ピン番号	信号名
1	COMPO
2	XORG
3	XOTD
4	XOTU
5	ERR+
6	ERR-

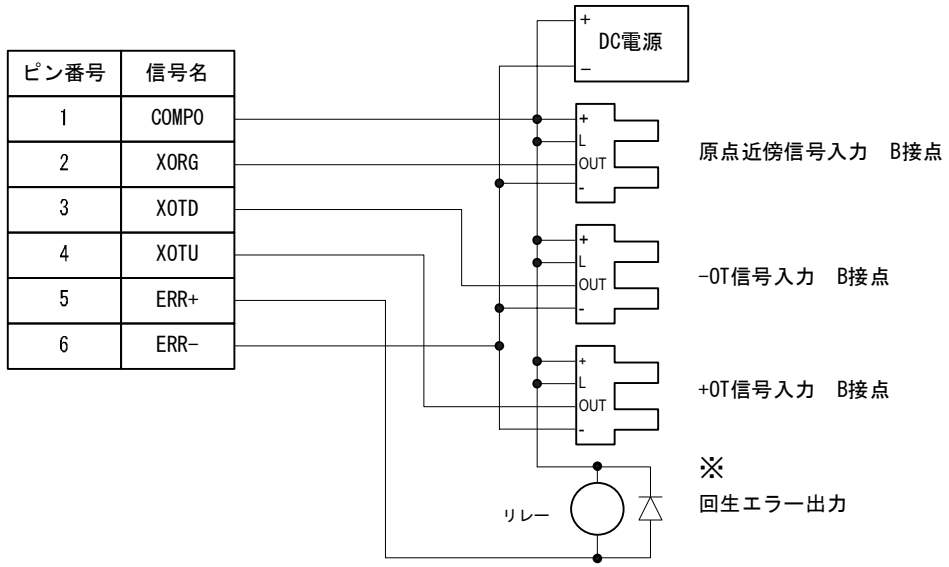

※　回生アラーム出力配線の詳細は「3.2　主電源・制御電源」を参照

3.6 シリアルインタフェースコネクタ <CN1>

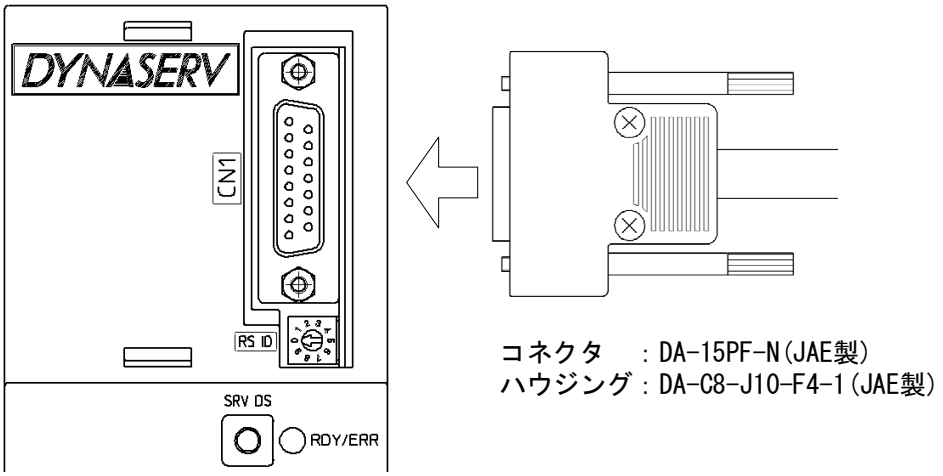

コネクタ : DA-15PF-N(JAE製)
ハウジング : DA-C8-J10-F4-1(JAE製)

ピン番号	信号名	意味
1	FG	フレームGND端子
2	RxD	RS232Cシングルチャネル通信RxD端子
3	TxD	RS232Cシングルチャネル通信TxD端子
4	A	RS485マルチチャネル通信Rx(+)側端子
5	Y	RS485マルチチャネル通信Tx(+)側端子
6	485SW	RS485マルチチャネル通信使用状態ビット
7	TRMP	RS485マルチチャネル通信ターミネータ -端子 (#14 TRMN とショート)
8	CN1SW	CN1使用状態ビット
9	+5V	+5V電源 (操作表示パネル・操作表示ペンダント用電源)
10	SG/LG	シグナルGND端子
11	B	RS485マルチチャネル通信Rx(-)側端子
12	Z	RS485マルチチャネル通信Tx(-)側端子
13	SG/LG	シグナルGND端子
14	TRMN	RS485マルチチャネル通信ターミネータ -端子 (#7 TRMP とショート)
15	SG/LG	シグナルGND端子

■ RS232Cケーブル (別売)

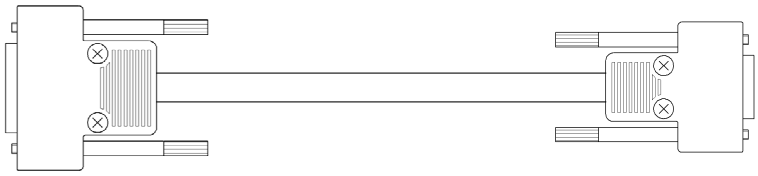

C1P-ENN-2276-020(2.0m)

■ RS232Cケーブル配線

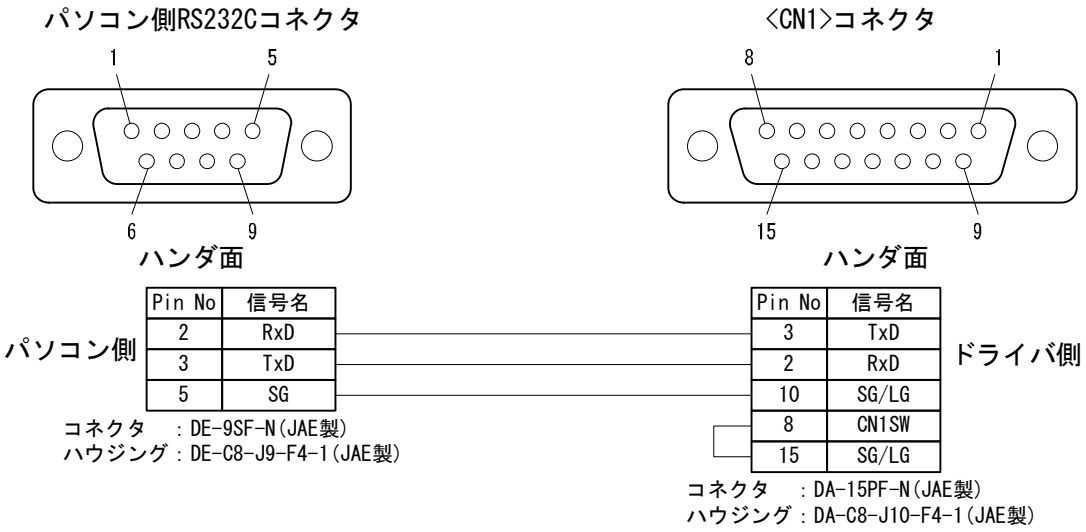

警告

指定のないピンには何も接続しないでください。
誤った接続をするとドライバおよびパソコンの故障の原因となる場合があります。

■ RS485ケーブル配線

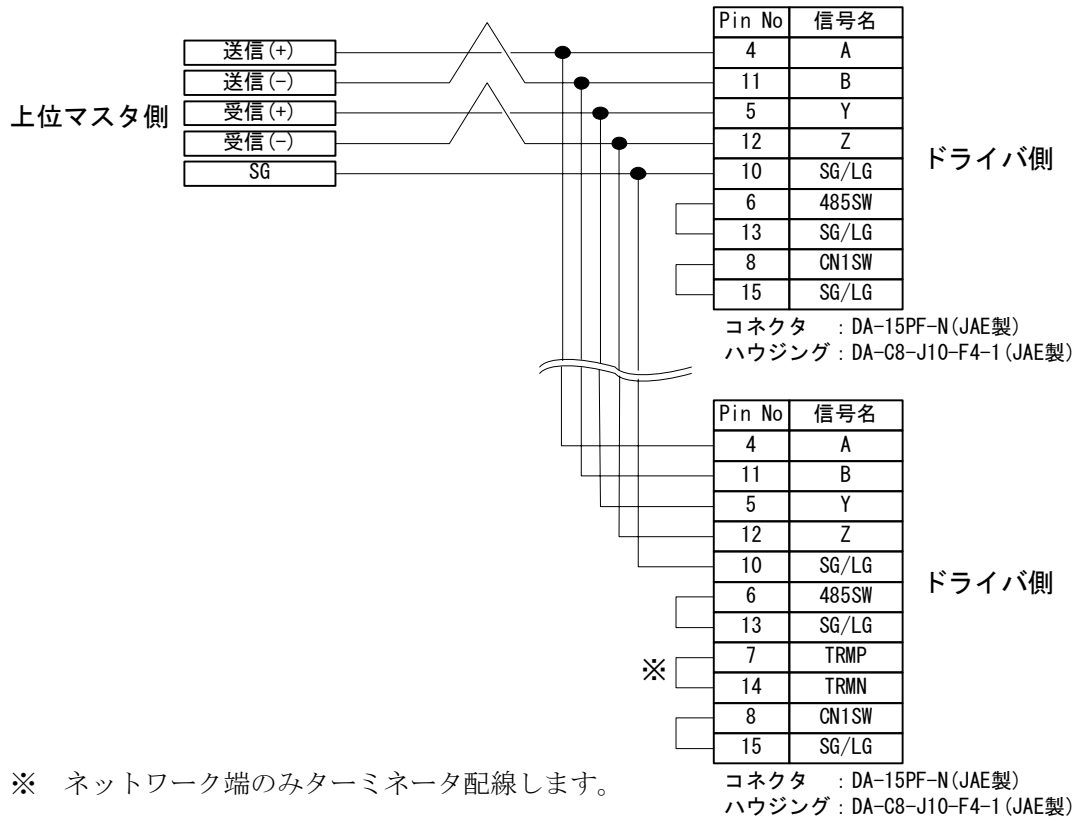

※ ネットワーク端のみターミネータ配線します。

警告

指定のないピンには何も接続しないでください。
誤った接続をするとドライバおよびパソコンの故障の原因となる場合があります。

3.7 エンコーダ・レゾルバコネクタ 〈CN2〉

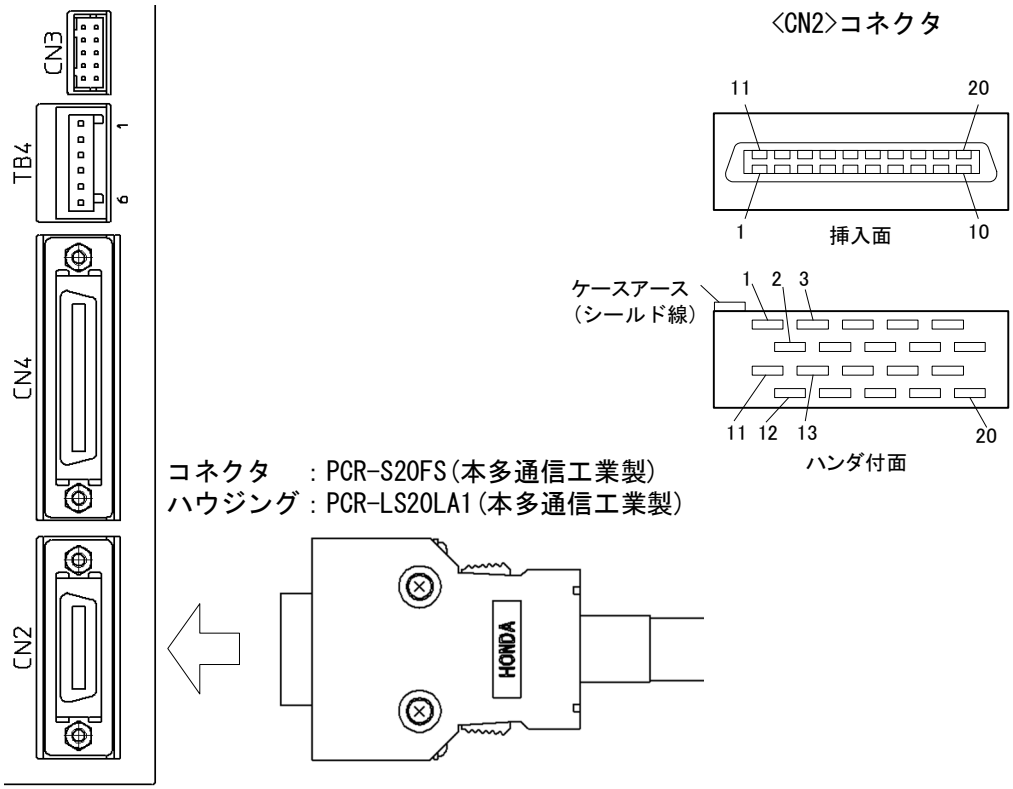

■ ケーブル仕様

ケーブル	仕様	
	500W級	2kW級
エンコーダ レゾルバ	AWG#24(0.2mm²)ツイストペア、 一括シールド線、 外形φ9mm以下、長さ10m以内	AWG#24(0.2mm²)ツイストペア、 一括シールド線、 外形φ9mm以下、長さ30m以内
	エンコーダ端末処理コード：79 （本多通信工業製PCR-S20FSおよびPCR-LS20LA1）	
	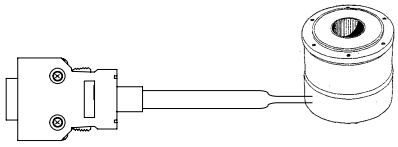	

■ コネクタ信号名と線色表

ピン番号	DM1B-004/006タイプ用 DM1C-004タイプ用			DMシリーズモータ用 （左記以外）		
	信号名	固定 ケーブル	ロボット ケーブル	信号名	固定 ケーブル	ロボット ケーブル
1	+10V	赤	赤・灰	+10V	赤	赤・灰
2						
3	θSIG 0	青	紫	θSIG 0	青	紫
4				ECLK+(10V)	橙	黄
5	θSIG 1	茶	橙	θSIG 1	茶	空
6						
7	ECLK+(3V)	橙	黄			
8						
9				ZERO+	緑	緑
10						
11						
12	GND	黒	青・黒	GND	黒	青・黒
13				ECLK-(10V)	橙/白	白
14	GND	青/白	緑	GND	青/白	桃
15						
16	GND	茶/白	茶	GND	茶/白	茶
17						
18	ECLK-(3V)	橙/白	白			
19				ZERO-	緑/白	橙
20						
ケース	シールド線					

ピン番号	DRシリーズモータ用		
	信号名	固定 ケーブル	ロボット ケーブル
1			
2	+S0	茶/白	黄
3			
4			
5			
6	-S0	茶	赤
7			
8	-C0	橙	紫
9			
10	+C0	橙/白	緑
11	+S180	緑/白	白
12			
13			
14			
15	-S180	緑	青
16			
17	-C180	青	桃
18			
19			
20	+C180	青/白	橙
ケース	黒・シールド線		

■　モータ・ドライバ間配線

(1) DM1C-004タイプ、DM1B-004/006タイプモータ

固定用ケーブル仕様
(C1E-EA2-□□□□-□□□)

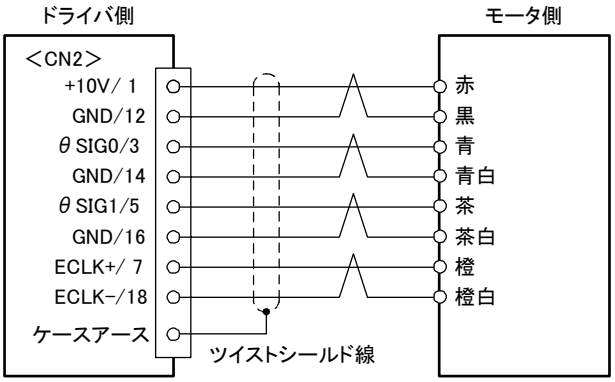

ロボットケーブル仕様
(C1E-EA1-□□□□-□□□)

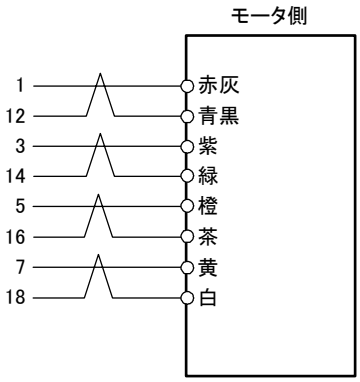

(2) DMシリーズモータ （上記モデル以外）

固定用ケーブル仕様
(C1E-EC2-□□□□-□□□)

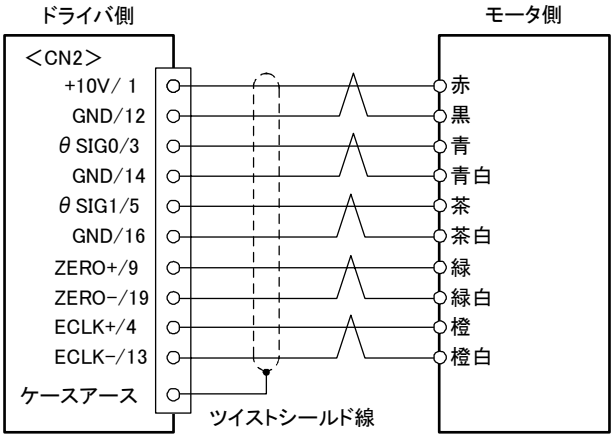

ロボットケーブル仕様
(C1E-EC1-□□□□-□□□)

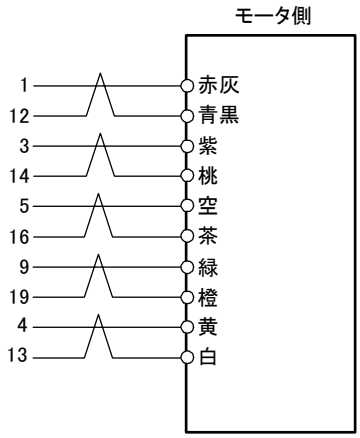

(3) DRシリーズモータ

固定用ケーブル仕様
(C1E-S□2-□□□□-□□□)

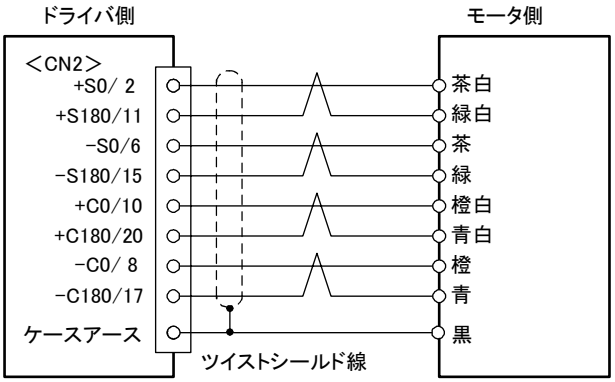

ロボットケーブル仕様
(C1E-S□1-□□□□-□□□)

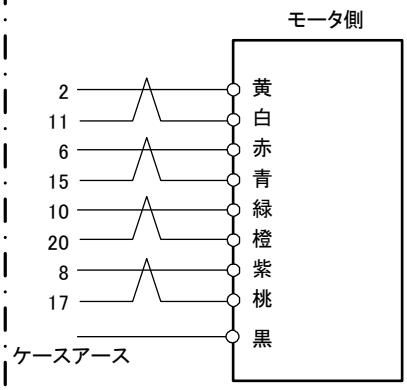

3.8 アナログモニタコネクタ 〈CN3〉

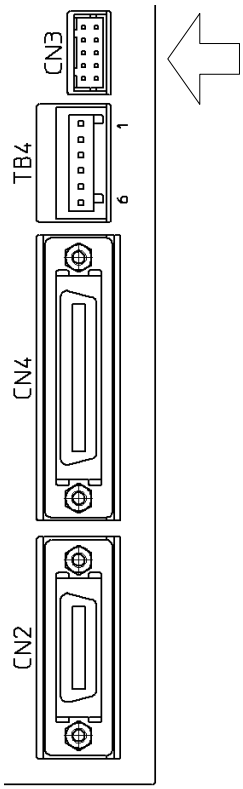



アナログモニタカード
（別売 R7041WC）

〈CN3〉コネクタ

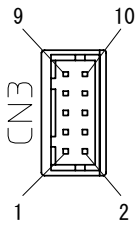

ピン番号	信号名	意味
1	VEL	速度モニタ端子
2	AM1	アナログモニタ端子１（汎用Aモニタ１）
3	AM2	アナログモニタ端子２（汎用Aモニタ２）
4	DM1	ディジタルモニタ端子１（汎用Dモニタ１）
5	DM2	ディジタルモニタ端子２（汎用Dモニタ２）
6	T-R	電流指令
7	T-T	保守用
8	T-S	保守用
9	＜使用禁止＞	保守用　何も接続しないでください。
10	GND	モニタ用GND端子

アナログモニタカード（別売）でドライバの各種状態を取り出すことができます。

注意

これらの信号は観測用の信号です。制御用の情報としては使用しないでください。これらの信号をモニタを観測するときには必ずアナログモニタカード（別売）を使用してください。

3.9 コントローラインタフェースコネクタ 〈CN4〉

3.9.1 パルス列指令(アナログ指令)インタフェース

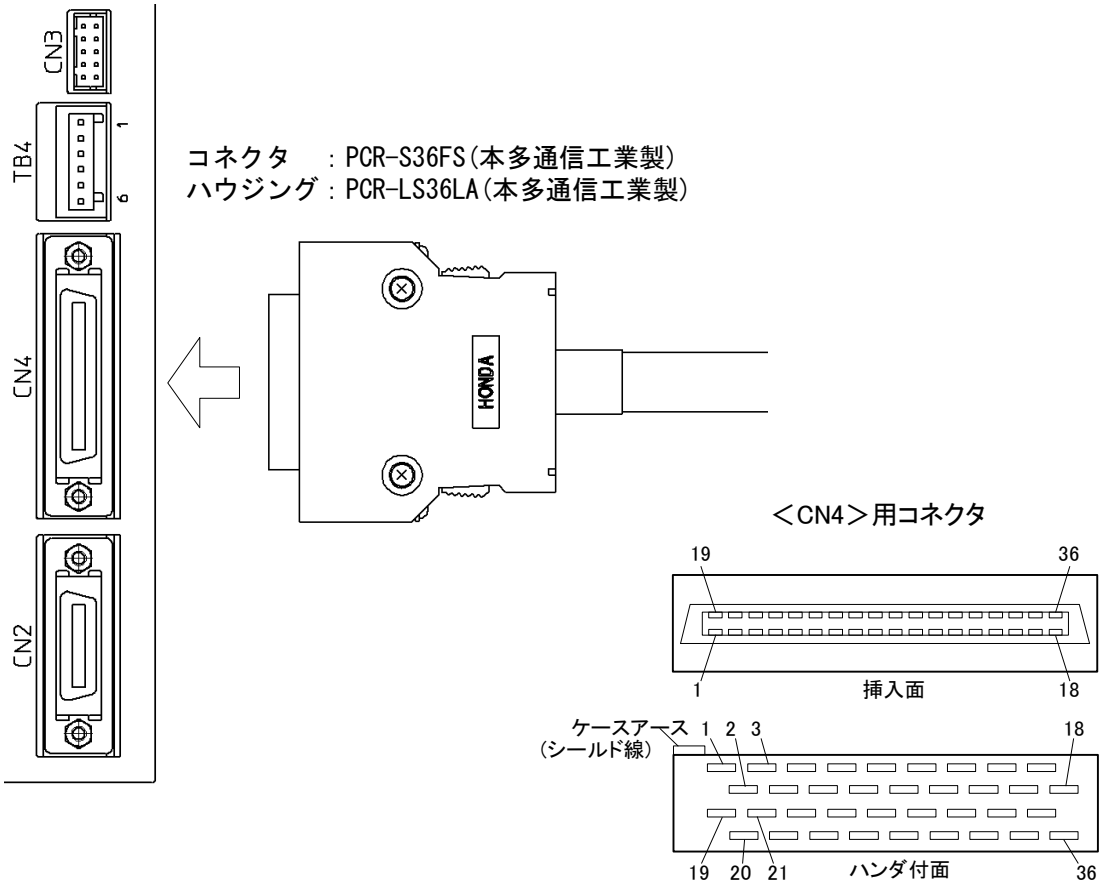

■ ケーブル仕様

インタフェース	AWG#28-20(0.08-0.5mm^2)、一括シールド線、 外形φ14mm以下、長さ3m以内
	オプションケーブル : C1P-ENN-4202-□□□ 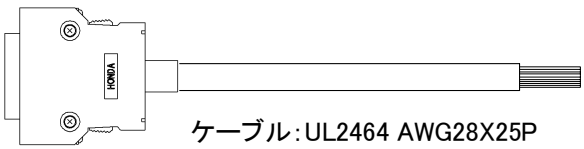 ケーブル:UL2464 AWG28X25P

■ コネクタ信号名と線色表

ピン番号	信号名	線色		意味	記事
		色	マーク		
1	COMP1	白	青or黒3	インタフェース電源＋	インタフェース仕様により適切な電源を入力してください。
2	COMN1	橙	青or黒1	インタフェース電源－	
3	DO_0	橙	赤1	接点出力0	ハードI/O割付機能により意味付けされます。
4	DO_1	灰		接点出力1	
5	DO_2	白		接点出力2	
6	DO_3	黄		接点出力3	
7	DO_4	桃		接点出力4	
8	DO_5	橙	赤2	接点出力5	
9	UA_OUT+	灰	赤2	位置現在パルス1＋	パラメータ設定により UP-DOWN orA-B 出力を選択できます。
10	UA_OUT-		青or黒2	位置現在パルス1－	
11	DB_OUT+	白	赤2	位置現在パルス2＋	
12	DB_OUT-		青or黒2	位置現在パルス2－	
13	Z_OUT+	黄	赤2	ZERO信号＋	モータのZERO信号を出力します。
14	Z_OUT-		青or黒2	ZERO信号－	
15	PUA_IN+	桃	赤2	位置指令パルス1＋	パラメータ設定により PLS-SIGN or UP-DOWN orA-B 入力を選択できます。
16	PUA_IN-		青or黒2	位置指令パルス1－	
17	SDB_IN+	橙	赤3	位置指令パルス2＋	
18	SDB_IN-		青or黒3	位置指令パルス2－	
19	DI_0	灰	赤3	接点入力0	ハードI/O割付機能により意味付けされます。
20	DI_1	白		接点入力1	
21	DI_2	黄		接点入力2	
22	DI_3	桃		接点入力3	
23	DI_4	橙	赤4	接点入力4	
24	DI_5	灰		接点入力5	
25	DI_6	白		接点入力6	
26	DI_7	黄		接点入力7	
27	DI_8	桃		接点入力8	
28	DI_9	橙	赤連	接点入力9	
29	DI_10	灰		接点入力10	
30	DI_11	白		接点入力11	
31	(NC)				何も接続しないでください。
32	(NC)				
33	ASUB_IN+	黄	赤連	アナログ補助入力＋	パラメータで有効設定することにより、トルク･推力制限／トルク･推力フィードフォワード入力になります。
34	ASUB_IN-(SG)		青or黒連	アナログ補助入力－	
35	ACMD_IN+	桃	赤連	アナログ指令入力＋	速度指令、トルク・推力指令を入力します。（基本仕様コード インタフェース種類でTを選択）
36	ACMD_IN-(SG)		青or黒連	アナログ指令入力－	
シールド				シールド処理端子	必ず接続して下さい。

■ DI/DO初期設定

DO_0～DO_5 初期設定				
ピン番号	信号名	ソフトI/O信号略称	ソフトI/O信号名	論理
3	DO_0	OUT_DRDY	ドライバレディ	正
4	DO_1	OUT_SRDY	サーボレディ	正
5	DO_2	OUT_BUSY	ビジー	正
6	DO_3	OUT_OVL	オーバロード信号	負
7	DO_4	OUT_OVER	オーバ信号	正
8	DO_5	OUT_COIN	位置整定信号	正

DI_0～DI_11 初期設定				
ピン番号	信号名	ソフトI/O信号略称	ソフトI/O信号名	論理
19	DI_0	IN_ERR_RESET	エラーリセット	正
20	DI_1	IN_SERVO	サーボ指令	正
21	DI_2	IN_START	運転動作起動指令	正
22	DI_3	IN_ABORT	運転動作中止指令	正
23	DI_4	IN_I_CODE.0	コード入力0	正
24	DI_5	IN_I_CODE.1	コード入力1	正
25	DI_6	IN_POSW.0	位置整定幅選択0	正
26	DI_7	IN_POSW.1	位置整定幅選択1	正
27	DI_8	IN_VELFREQ_SEL	速度制御帯域選択	正
28	DI_9	IN_POSFREQ_SEL	位置制御帯域選択	正
29	DI_10	IN_PLS_DIRECT	パルス重み付け選択	正
30	DI_11	IN_POSINT_INH	位置制御積分動作禁止	正

■ DI/DO接点仕様

［接点出力］ DO_0 ～ DO_5

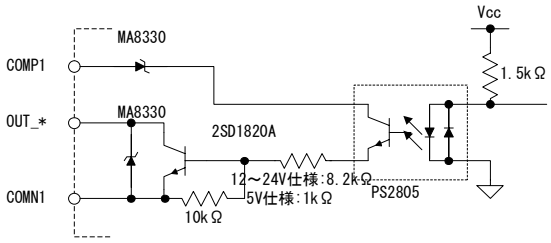

I/F仕様コード	A	B
定格電圧	12～24VDC（±10%）	5VDC（±10%）
最大負荷電流	0.1A/点、0.5A/コモン	
オン電圧	0.5VDC以下	
オフ時漏れ電流	0.1mA以下	

正論理：その信号の意味合いになったときに出力トランジスタがオン状態になります。
（例）OUT_DRDY：ドライバレディになったとき、出力トランジスタがオン状態になります。

［接点入力］ DI_0 ～ DI_11

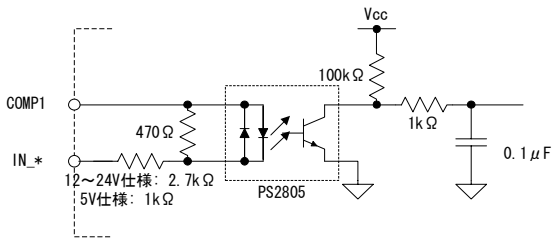

I/F仕様コード	A	B
定格電圧	12～24VDC（±10%）	5VDC（±10%）
定格入力電流	4.1mA(at 12VDC) 8.5mA(at 24VDC)	4.0mA(at 5VDC)
インピーダンス	3.0kΩ	1.0kΩ
動作電圧（対COMP＊間）	ON 9.0VDC以上 OFF 3.0VDC以下	ON 4.0VDC以上 OFF 1.0VDC以下
許容漏れ電流	1.0mA以下にてオフを保証	

正論理：その信号の意味合いにしたいときに入力フォトカプラに電流を流します。
（例）IN_SERVO：サーボオンにするとき、フォトカプラに電流を流します。

■　位置指令パルス仕様

［差動入力仕様］　PUA_IN±、SDB_IN±

AM26LS31相当のRS422A規格に適合した差動型ラインドライバを接続してください。

フォトカプラに電流を流した
状態が入力オン

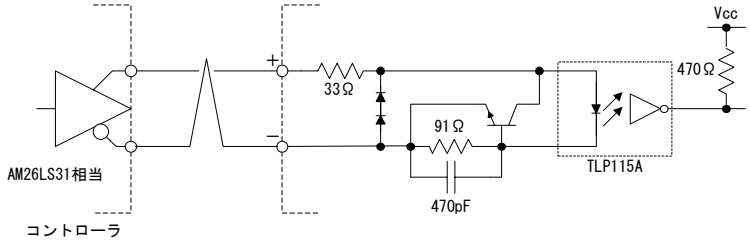

［オープンコレクタ入力仕様］　PUA_IN±、SDB_IN±

インタフェース用の電源を入力して下さい。

フォトカプラに電流を流した
状態が入力オン

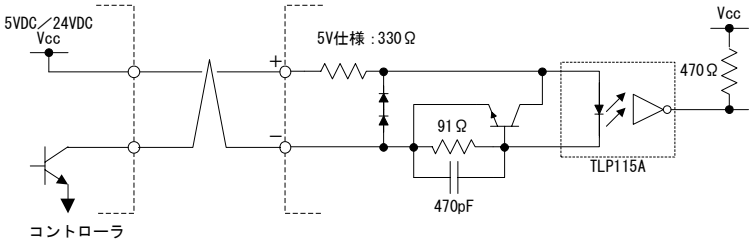

■　位置現在パルス出力仕様　　UA_OUT±、DB_OUT±、Z_OUT±

AM26LS32相当のRS422A規格に適合した差動型ラインレシーバを接続してください。

＋端子が－端子より高電圧になった
状態が出力オン

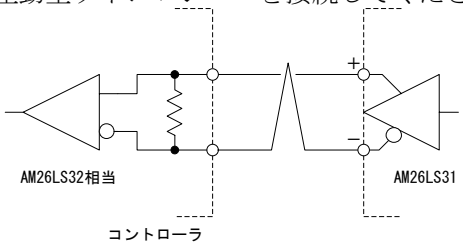

■　アナログ入力仕様

［アナログ補助入力］　ASUB_IN±

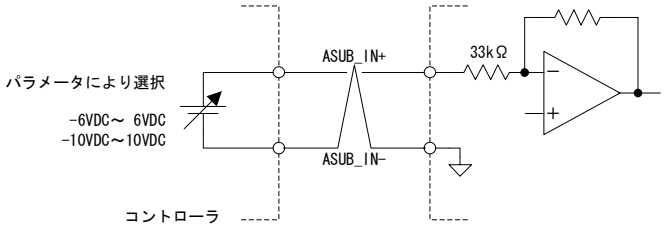

［アナログ指令入力］　ACMD_IN±

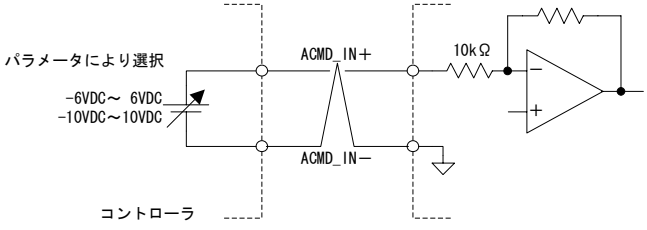

■　接続例　「SA（差動入力/速度・トルク・推力入力なし、接点入出力12～24V）」、
「TA（差動入力/速度・トルク・推力入力付、接点入出力12～24V）」の場合

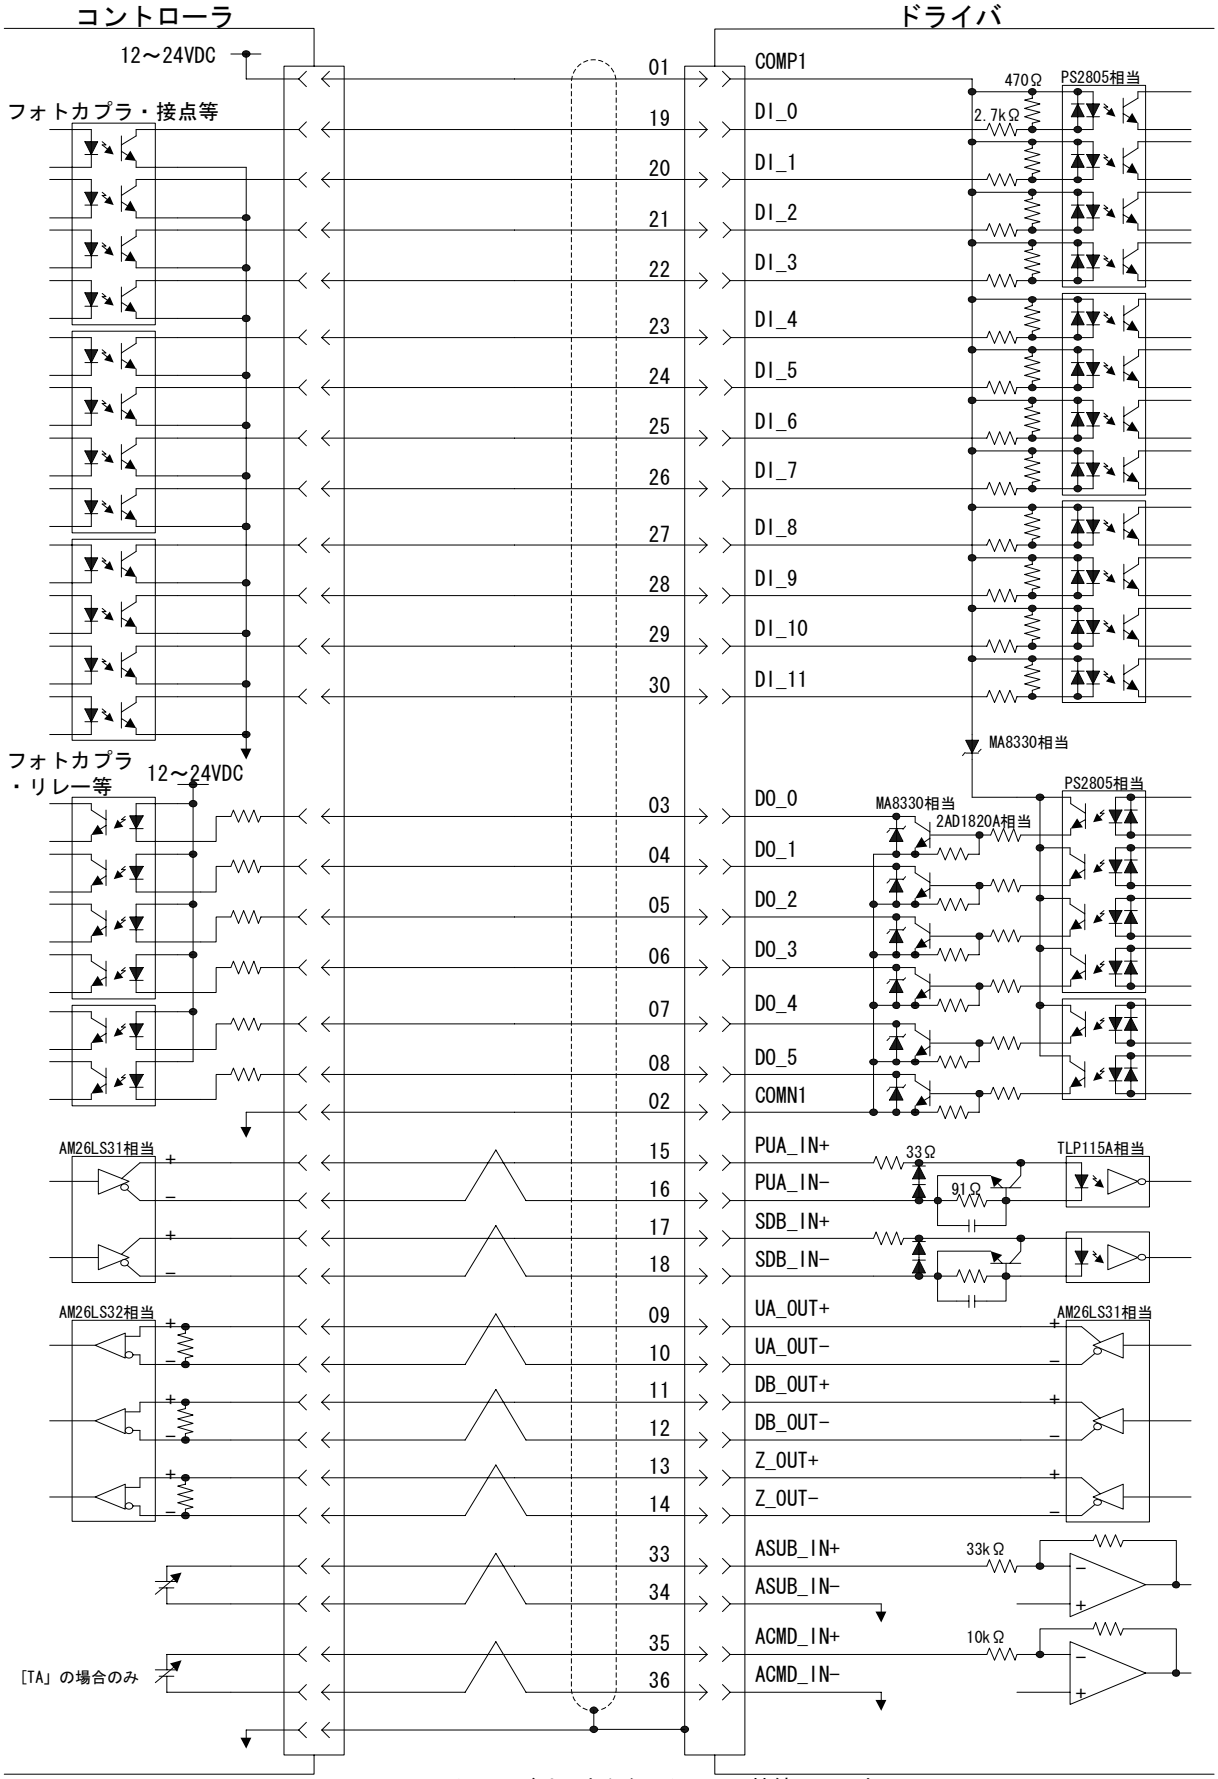

シールドはコネクタのシェルに接続して下さい。

■ 接続例 「SB（差動入力/速度・トルク・推力入力なし、接点入出力5V）」、
「TB（差動入力/速度・トルク・推力入力付、接点入出力5V）」の場合

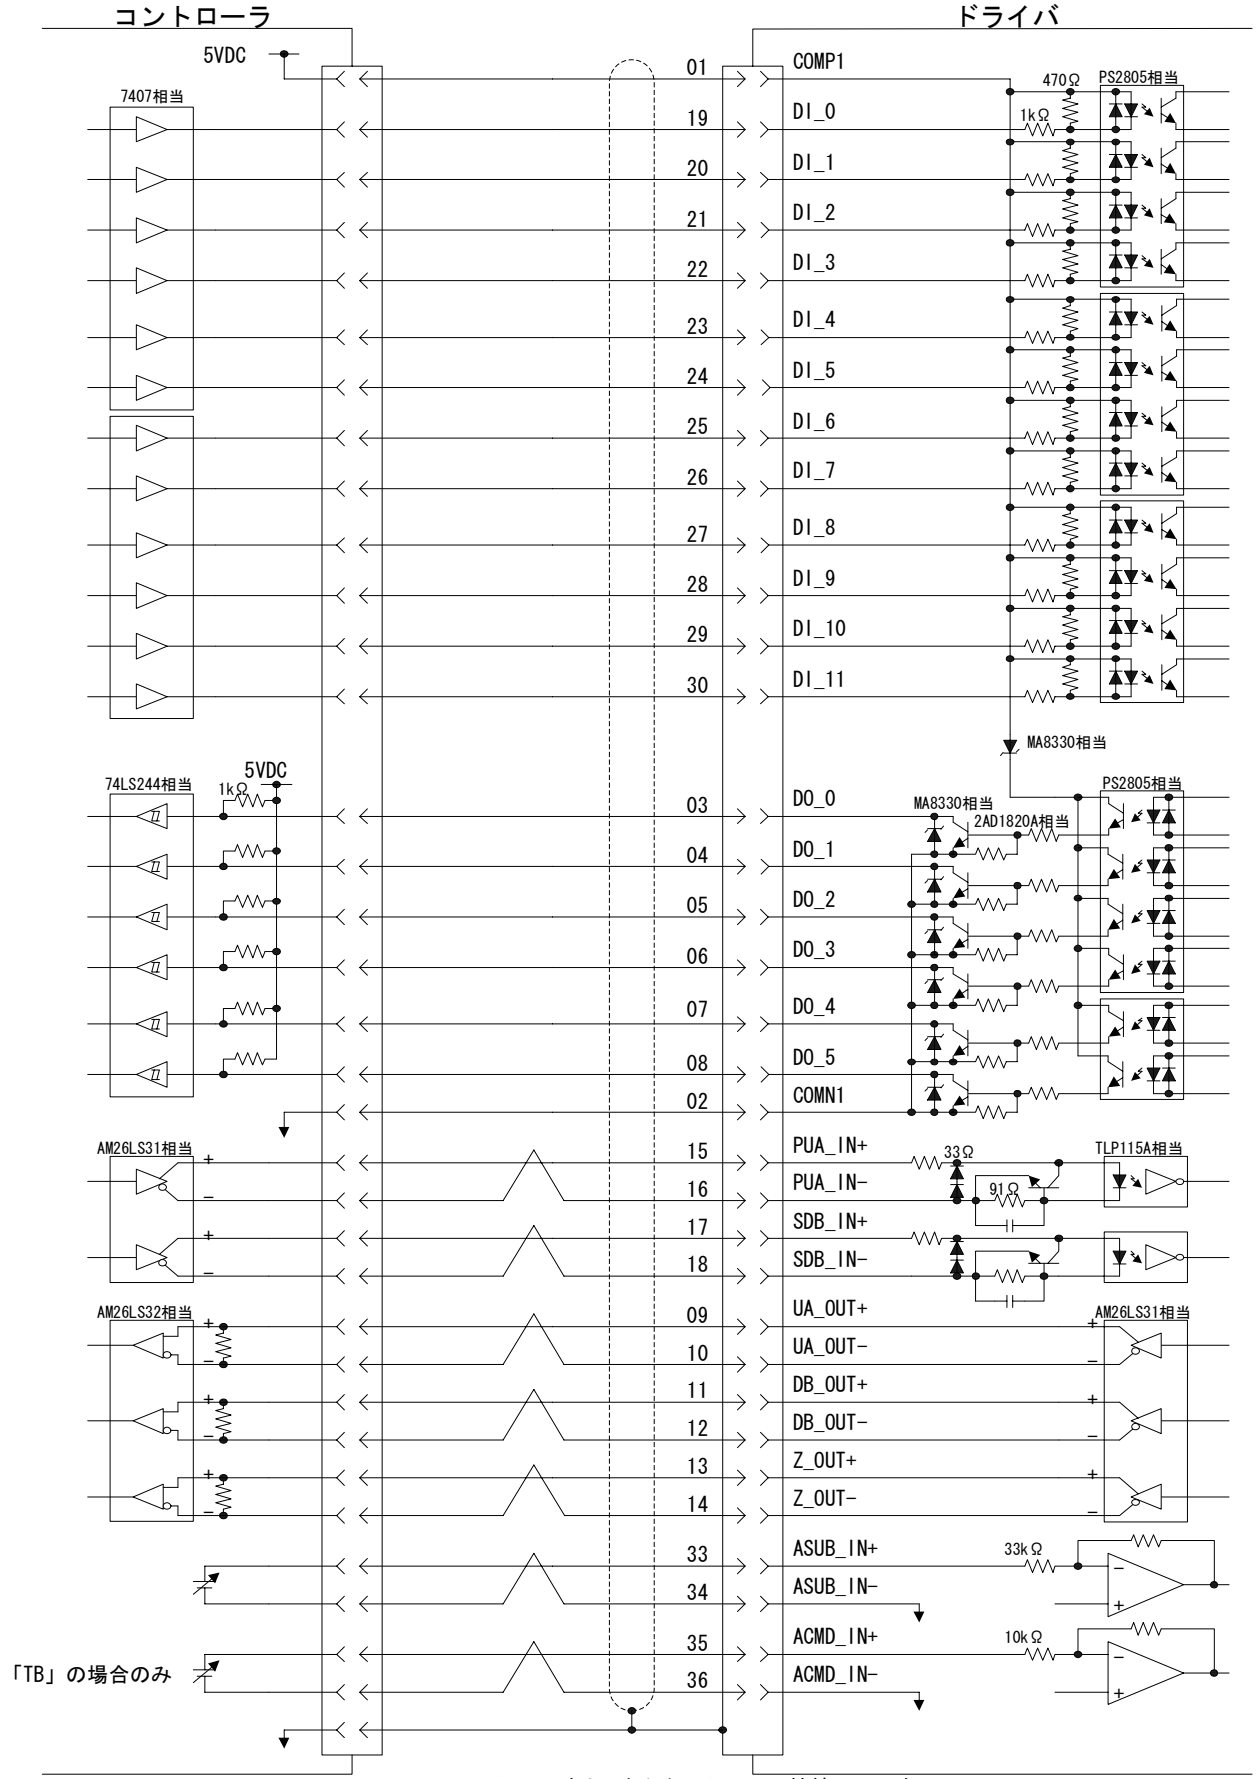

シールドはコネクタのシェルに接続して下さい。

■　接続例　「UA（5VDC/200kHz、接点入出力12～24V）」

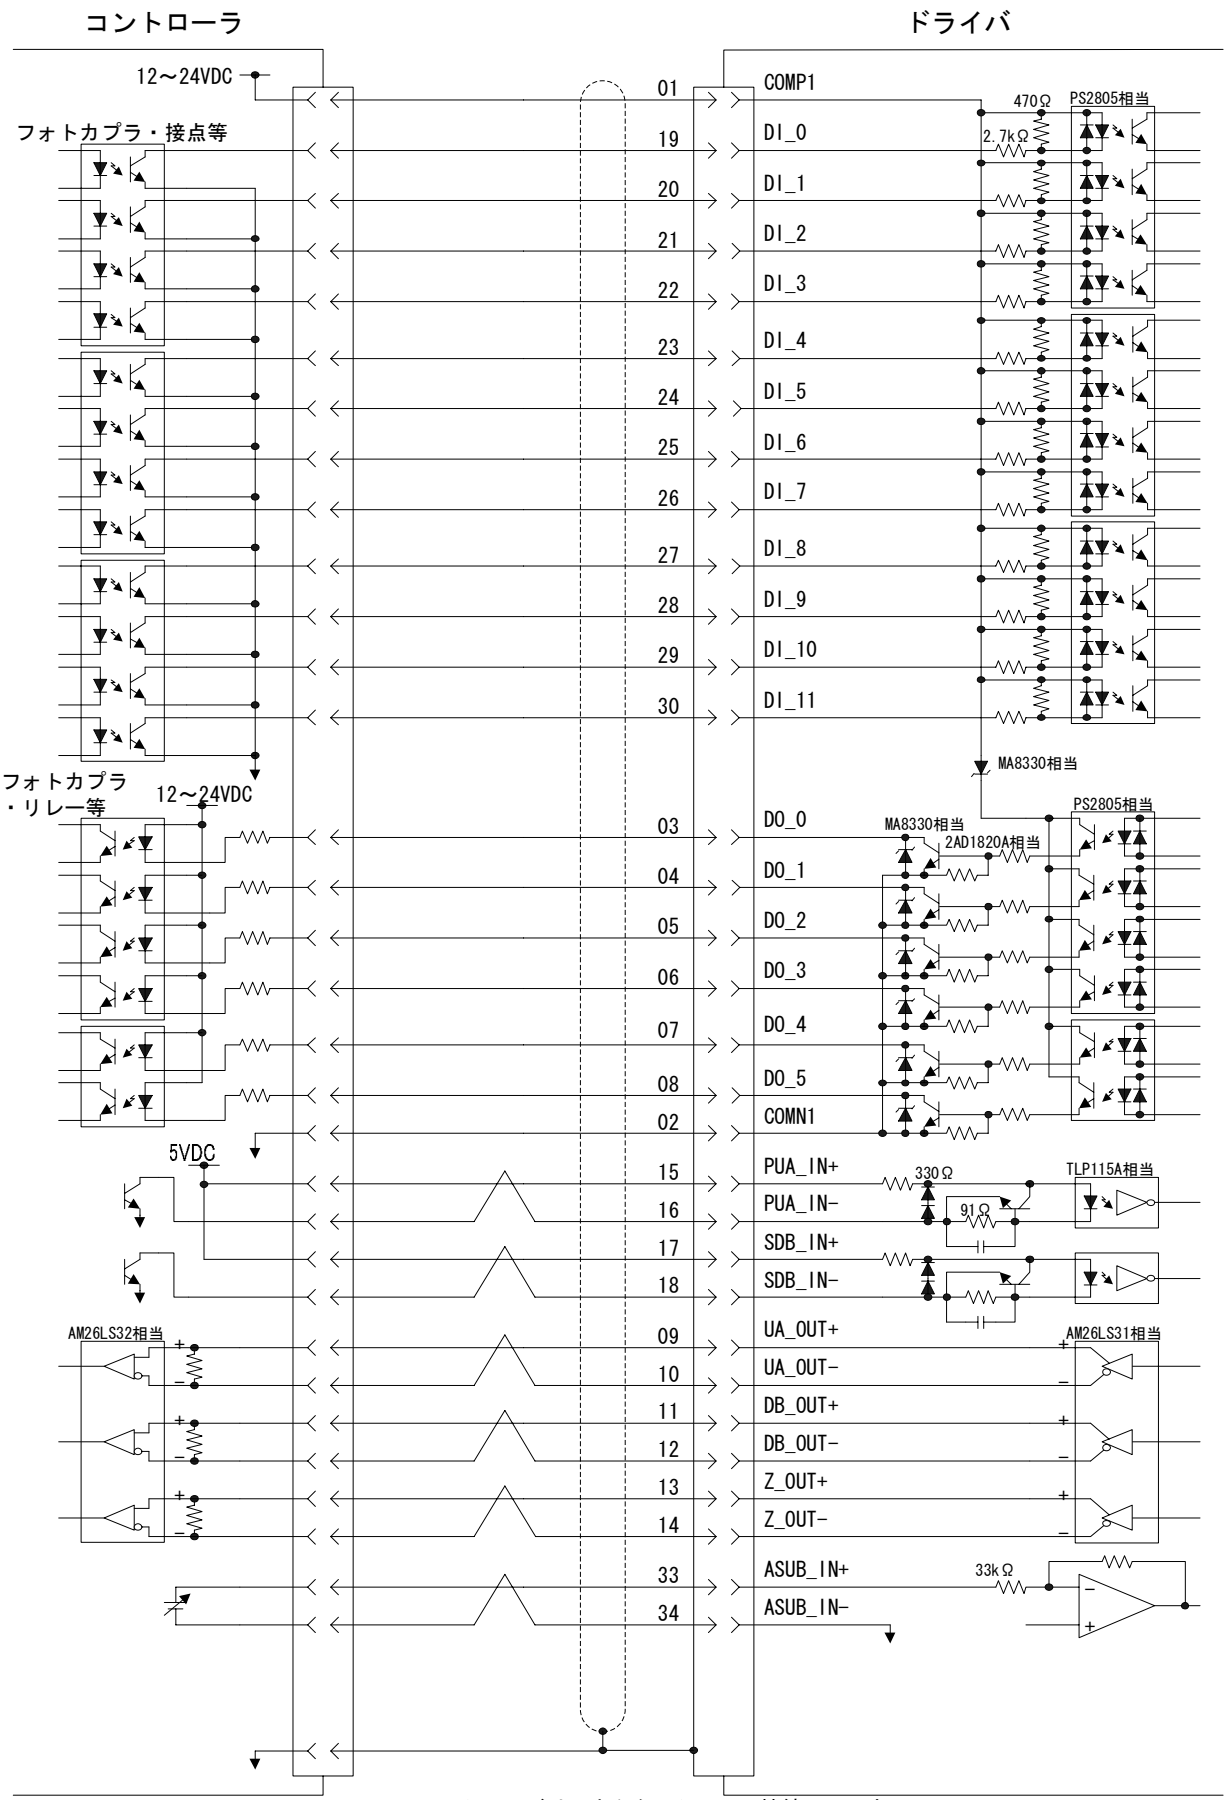

シールドはコネクタのシェルに接続して下さい。

3.9.2 MECHATROLINK-Ⅱ インタフェース

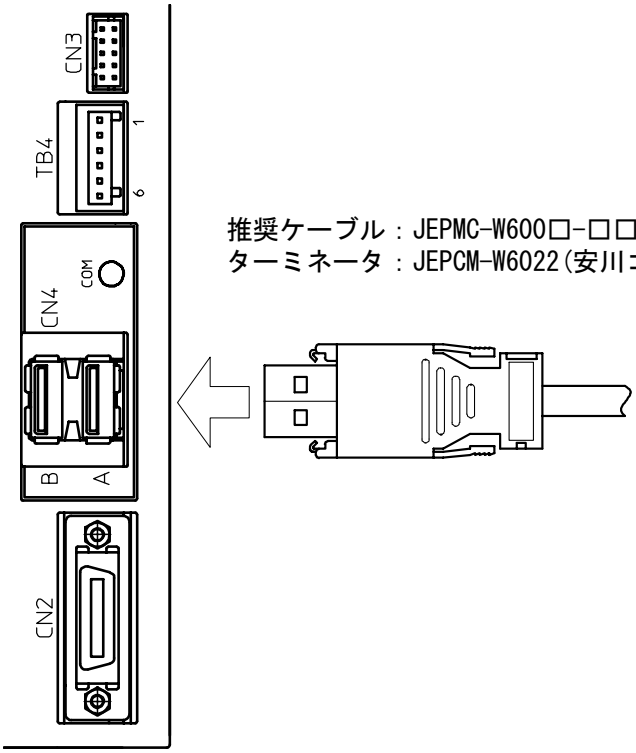

推奨ケーブル：JEPMC-W600□-□□-E(安川コントロール株式会社製)
ターミネータ：JEPCM-W6022(安川コントロール株式会社製)

■ ネットワーク接続

MECHATROLINK-Ⅱ通信ネットワーク接続の詳細は上位マスタユニット等の設置要領書を参照してください。

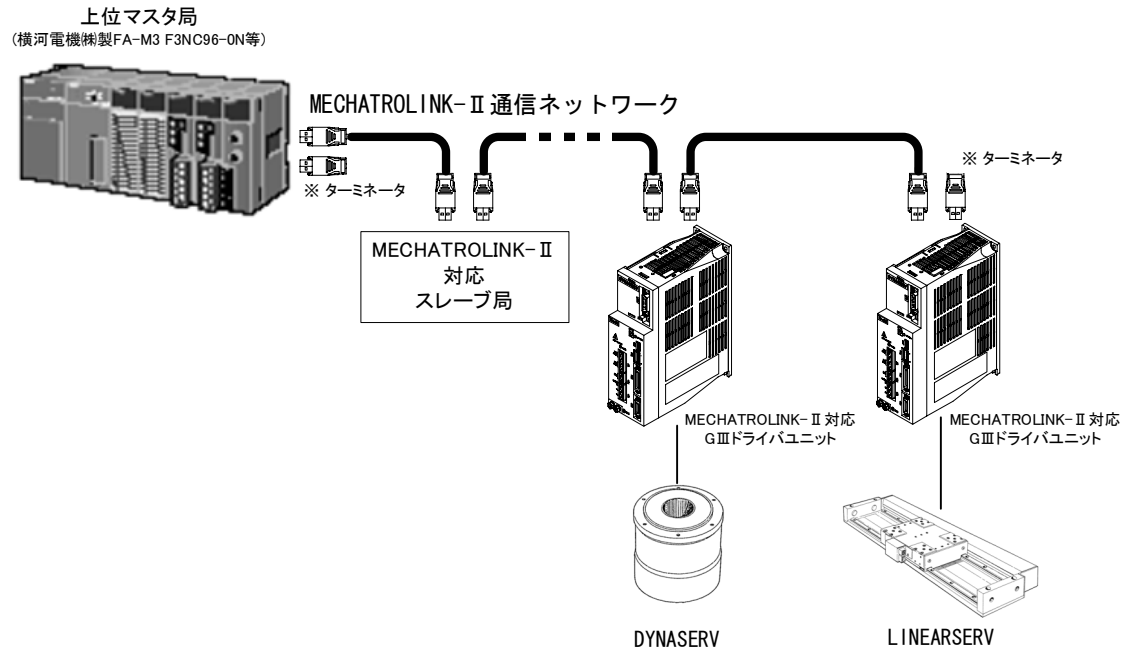

※ ネットワーク両端にはターミネータ(終端抵抗)を接続します。

■ ケーブル仕様(安川コントロール株式会社製)

項目	仕様
伝送媒体(ケーブル)	2芯シールド付きツイストペア線
色	黒
最大伝送距離	50m(リピータ使用時、最大100m)
最小局間距離	0.5m
終端抵抗	130Ω

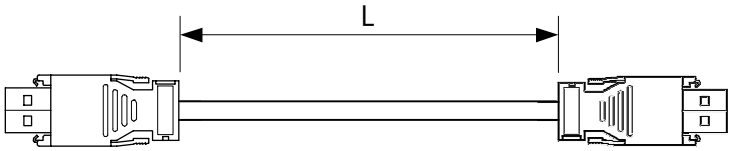

JEPMC-W6002-□

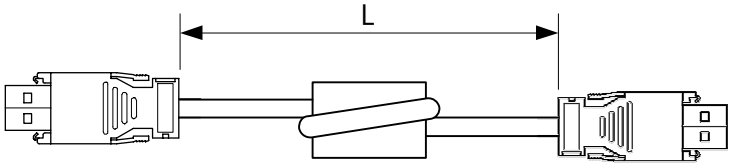

JEPMC-W6003-□(フェライトコア付き)

型式	長さ
JEPMC-W6002-A5-E	0.5m
JEPMC-W6002-01-E	1m
JEPMC-W6002-03-E	3m
JEPMC-W6002-05-E	5m
JEPMC-W6002-10-E	10m
JEPMC-W6002-20-E	20m
JEPMC-W6002-30-E	30m
JEPMC-W6002-40-E	40m
JEPMC-W6002-50-E	50m

注意

本ケーブルは弊社では販売しておりません、購入に付いては安川コントロール株式会社までお問い合わせ下さい。

3.10 ノイズ対策と設置条件

DrvGⅢドライバは下記設置条件にてEMCに関するCE宣言（自己宣言）を行なっています。

■パルス列指令(アナログ指令)インタフェースの場合

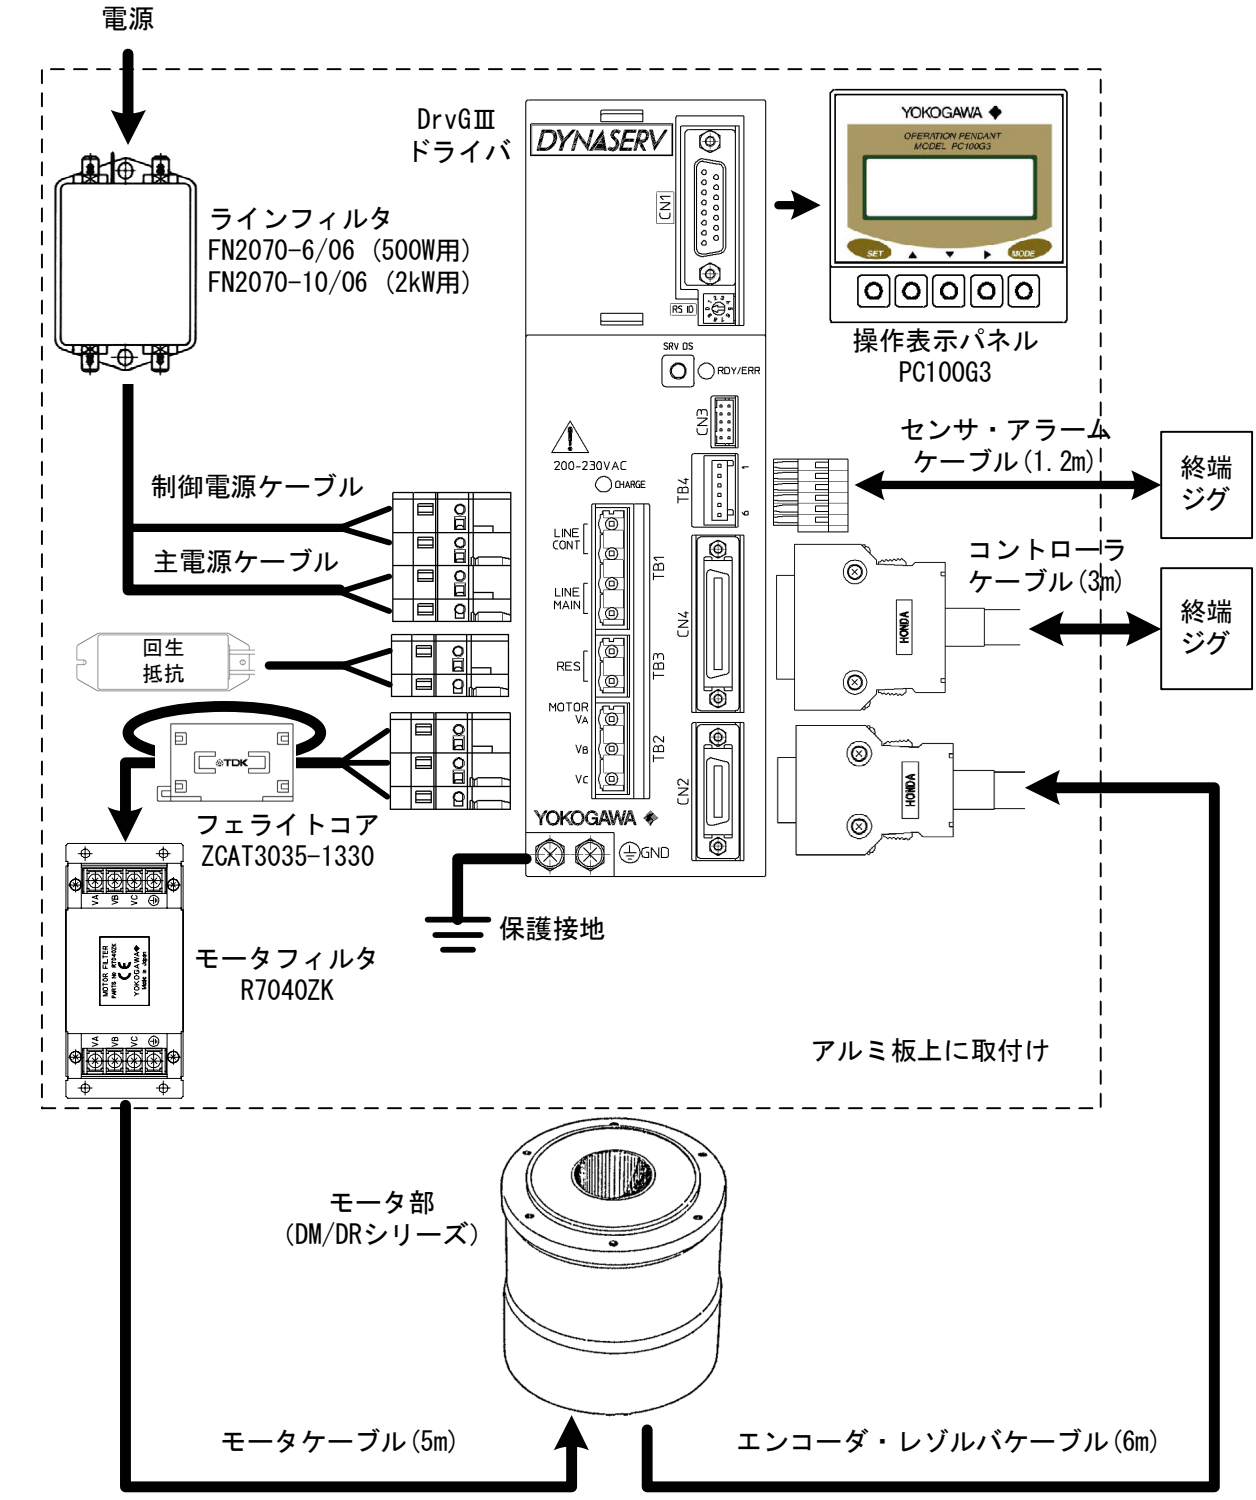

注意 ※EN61800-3 低周波イミュニティ適合のためには、500W級は機種に依らず回生抵抗の接続が必要です。

本設置要領は性能を保証するものではありません。装置個々で設置条件は異なります。

■MECHATROLINK-Ⅱ インタフェースの場合

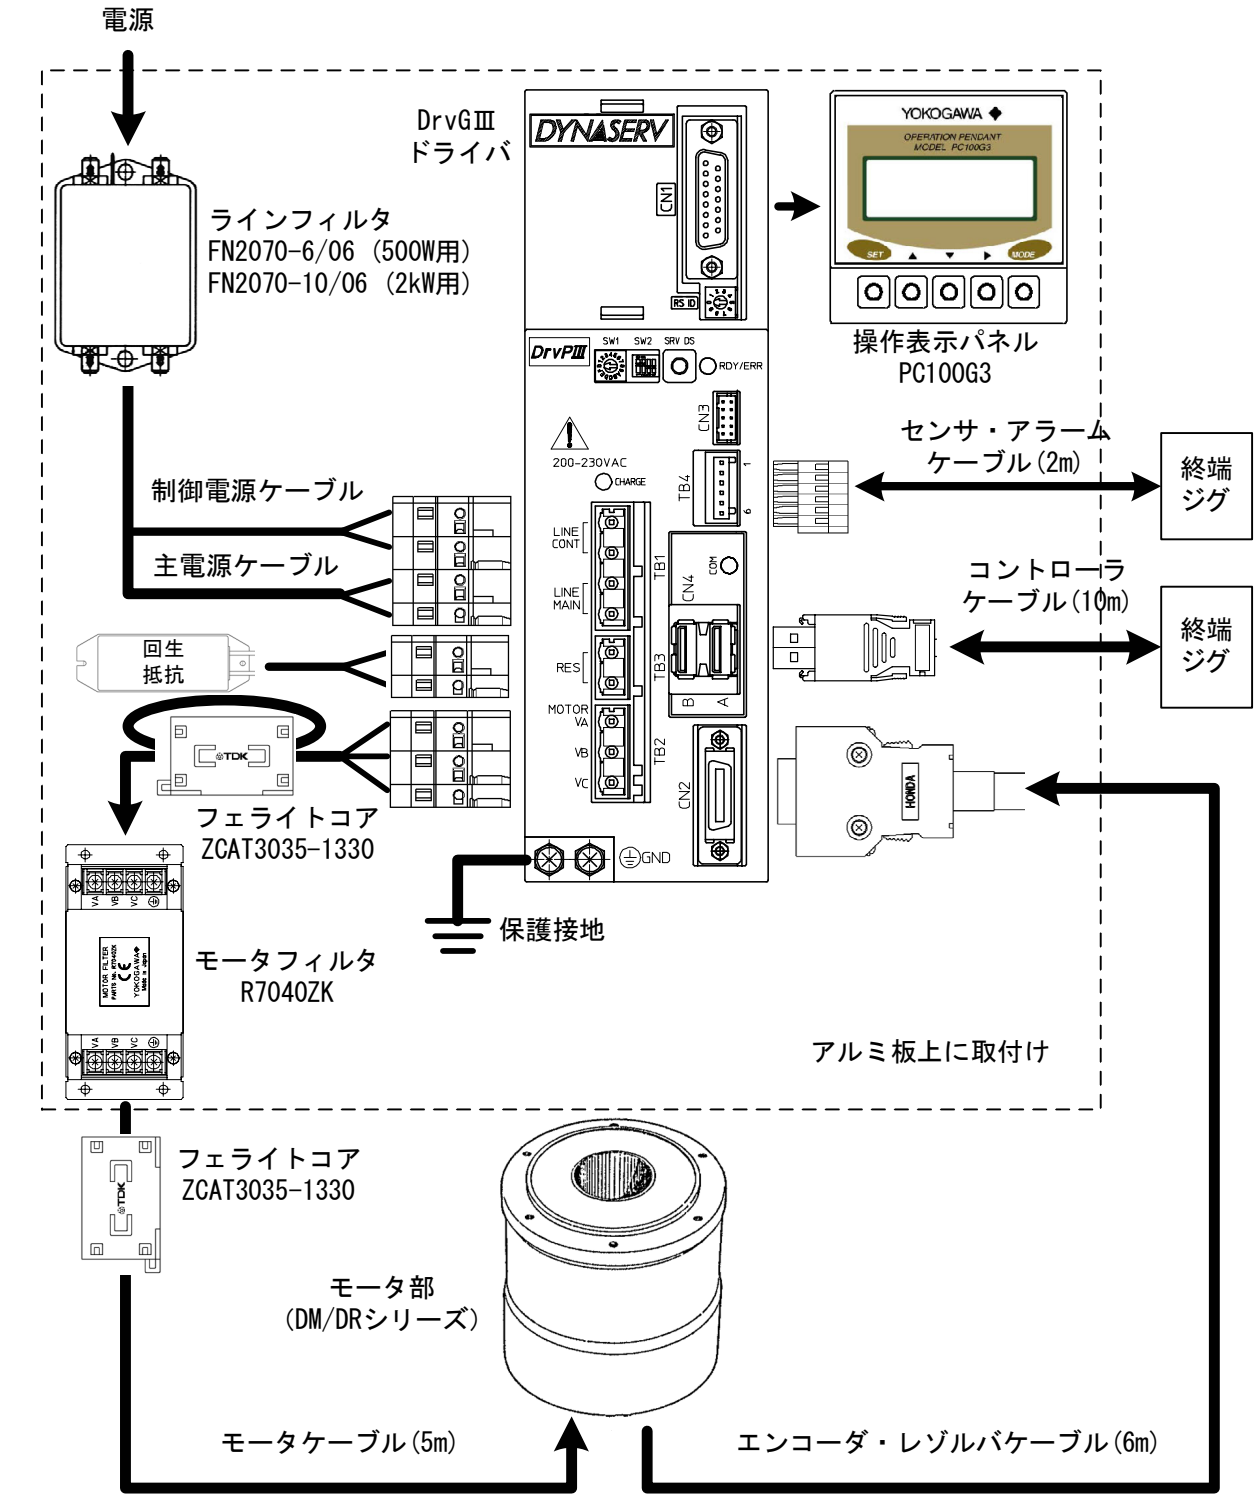

注意

※EN61800-3 低周波イミュニティ適合のためには、500W級は機種に依らず回生抵抗の接続が必要です。

本設置要領は性能を保証するものではありません。装置個々で設置条件は異なります。

Blank Page

4. 保守・点検

モータ、ドライバは分解しないでください。
動作時間20,000時間、または5年ごとに総合点検を行ってください。使用環境や運転条件によっては、これより短い間隔で点検してください。
点検の結果によってモータ、またはドライバを修理、交換してください。
外部配線に問題があったり使用環境や運転条件に問題がある場合は、問題を解決してから修理、交換してください。
ほこりや汚れの付着は故障の原因となりますので、定期的に清掃し、良好な使用状態を保ってください。

4.1 日常点検

運転の前には点検を行い、異常のないことを確認してください。
異常が見つかった場合には、その原因を取り除き、問題を解決してから運転してください。
日常点検の内容は、運転に支障がないかどうかを始業時に調べる最低限のチェック項目です。故障のない安定した運転のために、良好な状態で使用してください。

点検項目	点検内容	判定基準
電源	入力電圧は基準内か	200～230V+10%-15%（AC200V系） 100～115V+10%-15%（AC100V系）
インタフェース電源	入力電圧は基準内か	インタフェース仕様による
周辺環境	周囲温度は適当か	0～40℃（モータ） 0～50℃（ドライバ）
	湿度は適当か	20～85% RH（モータ） 20～90% RH（ドライバ）
	ほこりはないか	ほこりのないこと
	結露していないか	結露のないこと
配線状態	コネクタは確実に固定されているか	ゆるみのないこと
	外部配線のネジは固定されているか	ゆるみのないこと
	ケーブルは切れかかっていないか	外観、導通に異常のないこと
	ケーブルと可動部の干渉はないか	接触のないこと
取り付け状態	本体はしっかり固定されているか	ゆるみのないこと
	負荷はしっかり固定されているか	ゆるみのないこと
	駆動音や振動は正常か	通常に比べて異常のないこと
内部機構部品の状態	軸受けは正常か	がたつきがなく、スムースに回転すること
	駆動音や振動は正常か	通常に比べて異常のないこと
外観	傷、破損、汚れ、変形、変色がないか	傷、破損、汚れ、変形、変色のないこと

4.2 ユーザデータのバックアップ・レストア

万一の事故に備えてユーザデータのバックアップ作業を行うことをお勧めします。
また、ひとつのバックアップデータを複数のドライバにレストアし、同じ設定内容にするといった、装置の立ち上げ時等に便利な使い方ができます。
バックアップ・レストアには以下の方法があります。

■ 支援ツールによるバックアップ・レストア

支援ツールを用いたバックアップ作業により、ユーザデータを電子ファイルとして保存します。

■ 操作表示ペンダント(別売)によるバックアップ・レストア

操作表示ペンダントを用いたバックアップ作業では、ユーザデータを操作表示ペンダント内蔵のEEP-ROMに保存します。他の外部装置なしでドライバ数台分のユーザデータを記憶しておくことができます。

4.3 ユーザデータの初期化（オールリセット）

すべてのユーザデータを工場出荷時設定に戻すことを[オールリセット]と呼びます。ドライバ設定を１からやり直したい時などに行います。

● 操作方法

オールリセット操作は、誤操作を防ぐために支援ツールの[ターミナル機能]または操作表示パネルの[ターミナル機能]からのコマンド入力でのみ可能です。さらにパスワードを付加することで誤操作を防止しています。コマンド書式は以下の通りです。

@90:2003
　　└── パスワード

注意

オールリセット動作中に制御電源断が起きないようにしてください。オールリセット動作には約５秒必要です。この間制御電源断が起きますとオールリセット動作が正しく行われず、「10.x データサムエラー」が発生する場合があります。
この場合は再度、オールリセットを行ってください。

DYNASERV 保証書（1 年保証）

2003 年 04 月 01 日
横河電機株式会社

横河電機株式会社（以下当社）がお客様にご提供いたします当社製品 DYNASERV のご使用に際しましては、本保証書により当社がお客様に保証する内容その他の条件をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 保証対象

保証対象は、当社が製造販売する DYNASERV、ケーブル、コネクタなどハードウェア製品（標準ハードウェア製品およびカスタムハードウェア製品）とし、補用品は対象外とさせていただきます。
さらに、当社または当社が委託した者以外による改造、修理または部品交換された当社製品も対象外とさせていただきます。
ここでいう、標準ハードウェア製品とは、当社が製造者であることが表示され、当社のカタログ、または一般仕様書（“General Specifications”以下 GS といいます。）に記載されている製品をいいます。
また、カスタムハードウェア製品とは、お客様と当社との協議により当社が作成した機能仕様書に基づき当社が製作するハードウェア製品で、当社の商標が表示される製品をいいます。

2. 標準ハードウェア製品の保証

2. 1 保証期間

標準ハードウェア製品の保証期間は、お客様指定場所への納入の時から 12 ヶ月といたします。

2. 2 保証範囲

保証期間内に当社の責による故障が生じました場合には、2. 3 項の定めに従い、製品を引取り無償で交換または修理させていただきます。
ただし、保証期間内であっても、次の事由に起因する故障の場合は、有償とさせていただきます。

(1) 主銘板が消失、汚損したことにより、製品番号などの製造情報が判別できない場合
(2) お客様、または当社以外の者による不適当な取扱いまたは使用による場合
(3) 取扱説明書に記載されている設計仕様、設置条件、保守条件を超えた過酷な環境下における取扱い、保管若しくは使用の場合（結露等）
(4) 火災、風水害、地震、落雷その他天災事変、公害、塩害、ガス害、異常電圧等の不可抗力事由による場合
(5) 指定外の電源使用や接続している他の機器による場合等、その他外部要因による場合
(6) 部品若しくは消耗品の自然減耗または費消による場合（ケーブル、コネクタ類、補用品）
(7) その他当社の責任とみなされない故障の場合

2. 3 保証期間内の対応

保証期間内に当社責任による故障が生じた場合には、その旨を遅滞なくお申し出いただくことにより、以下のとおり対処させていただきます。

(1) 故障現品を故障症状、お客様にて故障と判断された事象などと共に、ご購入いただきました当社営業窓口または販売店までお申し付けください。無償で製品を引取り交換または修理させていただきます。
この時、故障現品は必ず当社にご返却くださるようお願いいたします。なお、この場合でも、交換品の保証期間は、故障前の保証期間を超えることなく、引き取り前の故障現品の保証期間と同一になります。
(2) 故障現品が、良品であった場合、またはお客様の責任による製品の故障の場合には、その修理若しくは作業にかかった費用は、別途有償とさせていただきます。

2. 4 当社以外の製造者が製造した機器

当社以外の製造者が製造した機器の保証期間、保証範囲は、本保証書の規定にかかわらず、その機器の製造者または供給者が定める条件によるものとします。

3. カスタムハードウェア製品の保証

標準ハードウェア製品と同一の保証条件を適用させていただきます。

4. 製品使用時の注意事項

(1) 当社製品および当社製品で制御するシステムの保護・安全のため、当社製品を取り扱う際は、当社が別途有償にてご提供いたします製品の取扱説明書を必ず入手いただき、その安全に関する指示事項その他の注意事項に従ってください。なお、これらの指示事項に反する扱いをされた場合には、当社製品の保護機能が損なわれる等、その機能が十分に発揮されない場合があり、この場合、当社は一切、製品の品質・性能・機能および安全性を保証いたしません。
(2) 当社製品および当社製品で制御するシステムでの落雷防止装置や機器などの、当社製品や制御システムに対する保護・安全回路の設置、または当社製品や制御システムを使用するプロセス、ラインのフールプルーフ設計やフェールセーフ設計その他の保護・安全回路の設計および設置の場合は、お客様の判断で、適切に実施され、また当社製品以外の機器で実現するなど別途検討いただき、また用意するようお願いいたします。
(3) 当社製品の部品や消耗品を交換する場合は、必ず当社の指定品を使用してください。
(4) 当社製品は原子力および放射線関連機器、鉄道施設、航空機器、船用機器、航空施設、医療機器などの人身に直接かかわるような状況下で使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。人身に直接かかわる安全性を要求されるシステムに適用する場合には、お客様の責任において、当社製品以外の機器・装置をもって人身に対する安全性を確保するシステムの構築をお願いいたします。

5. その他

なお、本保証書に記載されている内容は、お断りなしに変更される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

以上

DYNASERV 引取り交換依頼書（1 年保証）

「DYNASERV ハードウェア保証書（1 年保証）」に基づき, 製品に故障が生じたため引取り交換を依頼します。

記入日：＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

お客様名、ご連絡先：

会社名　： 事業所名： 部署名　： 担当者名：	電話番号： FAX 番号： E-メールアドレス（お持ちの場合のみ）：

故障製品（製品の主銘板を確認し、ご記入願います）：

形名（MODEL）	
仕様コード（SUFFIX）	
シリアル番号（NO.）	
故障発生日時	年　月　日　時　分
納入日	年　月　日
稼動期間	［ 年 ／ 月 ／ 日 ／ 時間 ］（いずれかに○）
故障発生フェーズ （該当項目にチェックしてく	□開梱直後　□受入検査　□開発中　□試運転調整　□運転中 □定検中　□その他（　）

故障内容：

故障現品の故障症状、お客様にて故障と判断された事象を、できるだけ詳しく記入願います。

以上